

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Povečevalno steklo S4 + stativ



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2024



Povečevalna svetilka na štiriročnem stojalu omogoča natančen pregled kože in kožnih sprememb ter osvetljuje območje zdravljenja. Uporablja se tudi za tretmaje manikure in pedikure ter permanentno ličenje. Svetlobne diode LED s v e t i j o močno in povečujejo udobje pri delu.

Tehnični podatki:

Napetost	220-240V
Napajanje	22W
Frekvenca	50/60 Hz
Širitev	5 dioptrij

Dimenzije naprave:




Previdnostni ukrepi:

1. Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnika ali druge posode z vodo.
2. Ko priključujete vtič, se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
3. Enoto je treba občasno očistiti, da se prepreči nabiranje umazanije. Enoto je najbolje čistiti z vlažno krpo.
4. Napajalnega kabla ne ovijte okoli enote.
5. Prepričajte se, da je naprava priključena na pravi vir napajanja in da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
6. Naprave ne priključite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
7. Naprave ne uporabljajte, če je vtič vroč ali poškodovan.
8. Naprave ne shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo.
9. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi.
10. Naprave ne udarjajte in ne mečite.


Specifikacije naprave:

1. Napajalni vtič
2. Ročica naprave
3. Svetilka
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Nastavitev svetilke
6. Stativ
7. Osnova
8. Krog

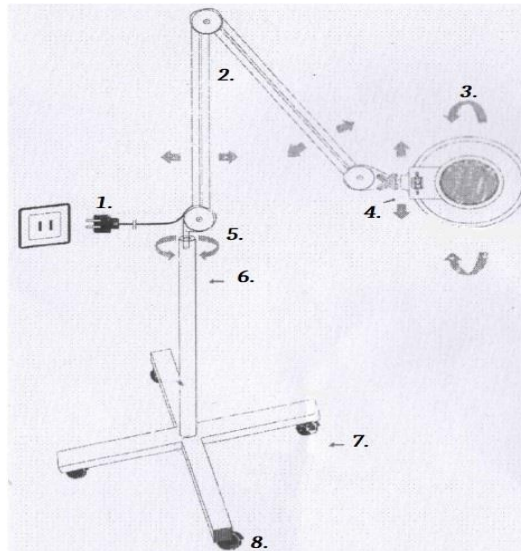

Montaža:

1. Najprej sestavite podstavek in stativ. Obe nogi in stativ povežite s podložko in vijakom, kot je prikazano na sliki 1. Nato svetilko priključite na stativ (slika 2).

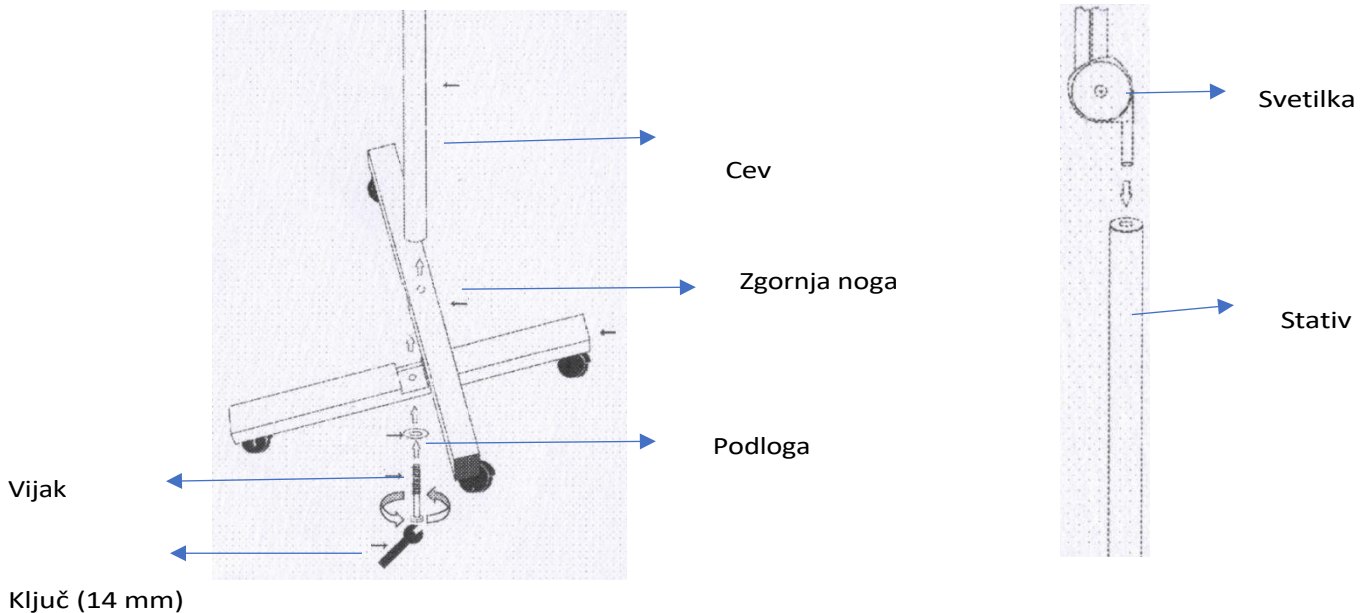

Navodila za uporabo:

1. Sestavite napravo.
2. Priključite jih na ustrezen vir napajanja.
3. Vključite svetilko.
4. Po potrebi prilagodite položaj svetilke.
5. Ko končate, ne pozabite izklopiti naprave iz električnega omrežja.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljene naprave

Električno energijo je treba zbirati ločeno in jo nato oddati na naslednjih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.