

ACTIVESHOP[®]


NAVODILA ZA UPORABO

Azzurro 869A električni kozmetični stol 4 motorji



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

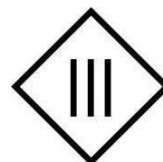


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in upoštevajte naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili ves embalažni material.
2. Prepričajte se, da sedež deluje brezhibno.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Omrežni vtič vtaknite v ustrezno vtičnico.


Opomba! Otroci in neizkušene osebe naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:

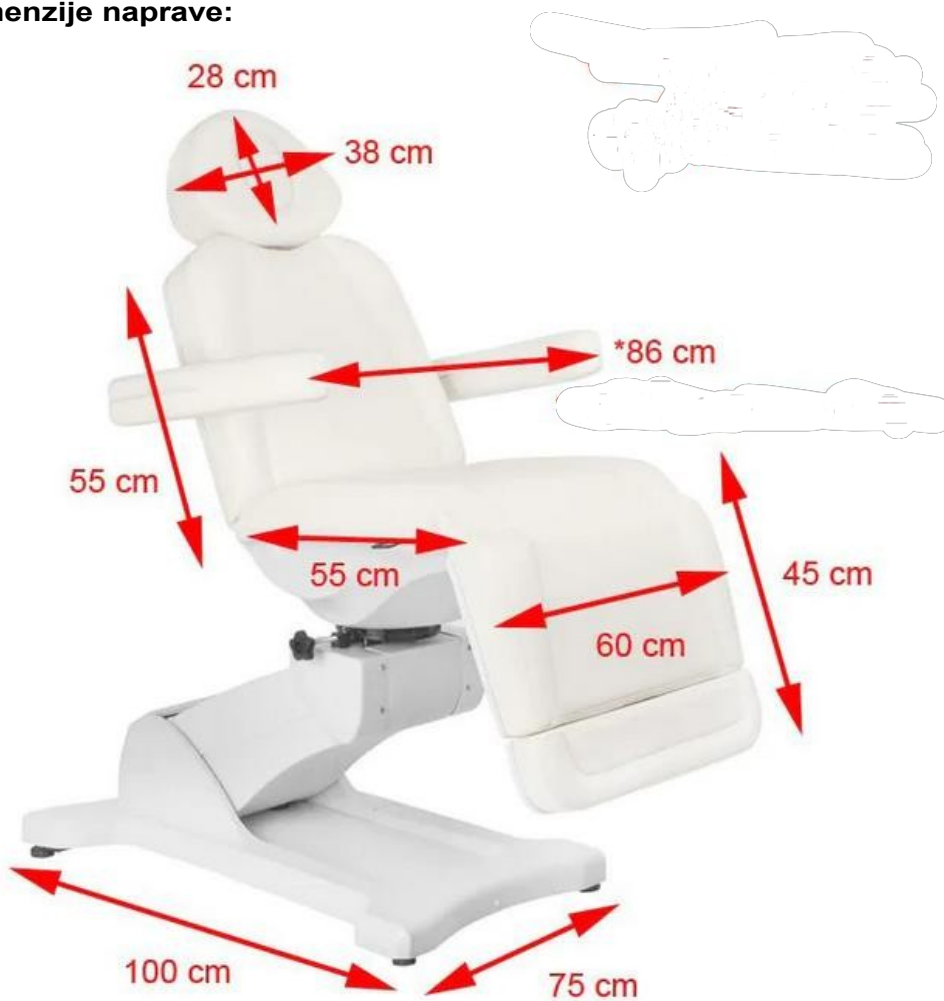

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika

1. S pritiskom nastavite višino sedeža (najmanjša višina 60 cm, največja višina 100 cm).
2. Pritisnite , da nastavite položaj naslona za hrbet.
3. Pritisnite , da nastavite položaj sedeža.
4. Pritisnite , da prilagodite položaj naslona za noge.

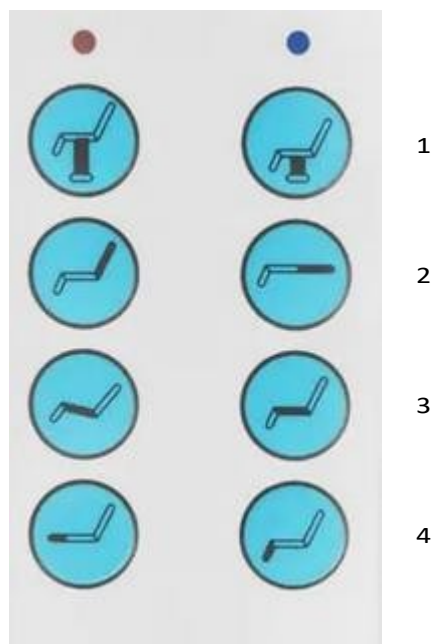


Nastavitev blazine

Kot vrtenja in upogibanja blazine lahko nastavite s pritiskom na gumb.


Gumb za nastavitev kota vrtenja blazine

Gumb za nastavitev odklona blazine

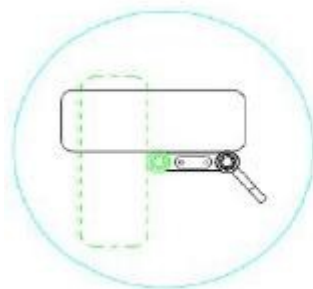


Podaljšek za noge

Stol ima tudi možnost podaljšanja naslona za noge, kar omogoča lažje in udobnejše zdravljenje višjih pacientov. Za nastavitev naslona za noge uporabite gumb na spodnji strani naslona za noge. Če gumb odvijete, lahko podnožje podaljšate.

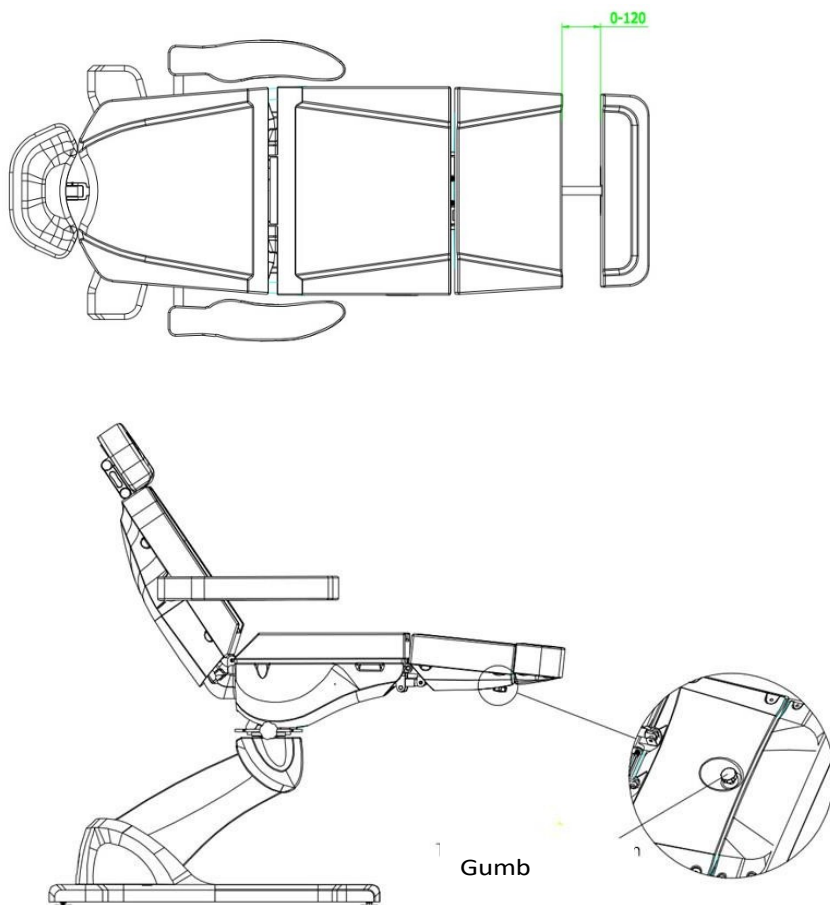

Poleg tega ima stol inovativno rešitev, ki omogoča zasuk sedeža za 90° v desno ali 90° v levo.

Obrnite gumb, kot je označeno s puščico na risbi, nato pa obrnite posteljo v desno ali levo in zategnite gumb.

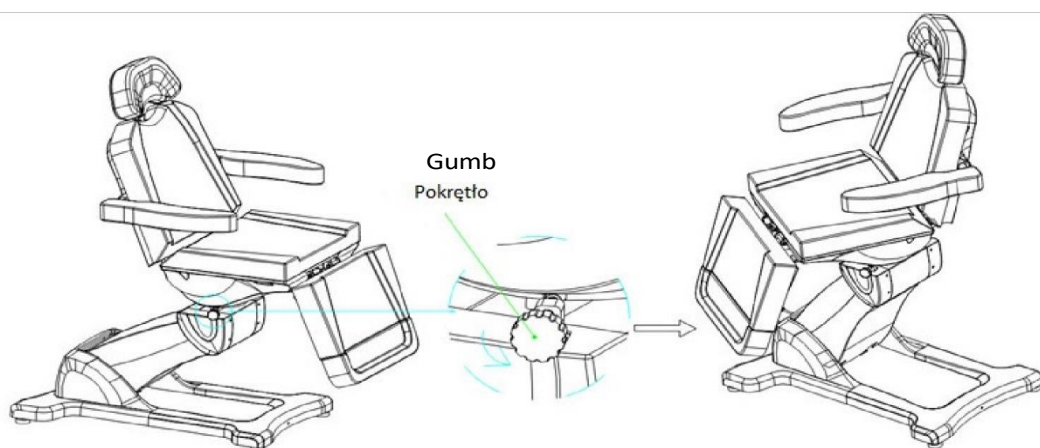


Namestitev naslona za roke:

Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslonjala. Naslon za roko mora biti varno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno namesti. Enako storite z drugim naslonom za roke. Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

Namestitev naslona za glavo:

Naglavni naslon potisnite v odprtino na vrhu naslona sedeža. Ko je naslon za glavo v pravilni višini, zategnite ročico na naslonjalu, da se naslon za glavo pritrdi.

Če želite naslon za glavo spustiti ali podaljšati, odvijte ročico, nastavite naslon za glavo in zategnite ročico.

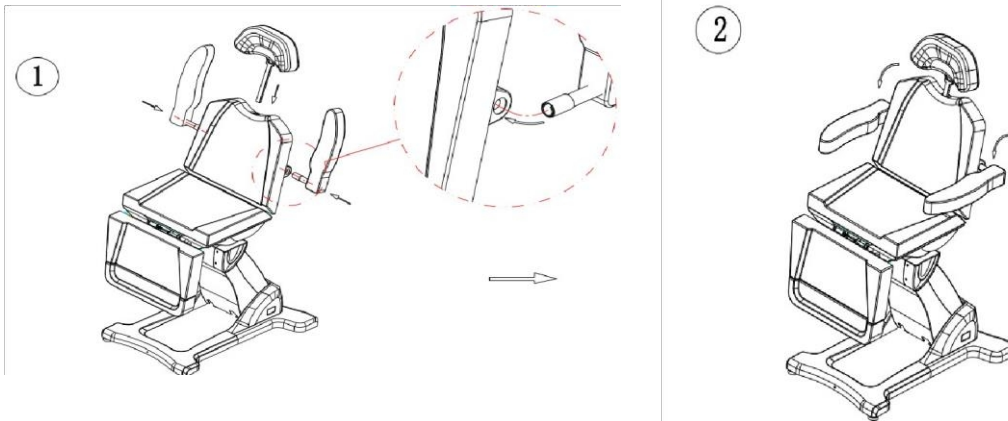

Čiščenje in razkuževanje enote:

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato napravo razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prh, visokotlačnih vodnih topov).
 - Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.

3. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatkov, če ne delujejo pravilno.
4. Vse dejavnosti vzdrževanja in popravil je treba dokumentirati.

Sredstva za preživetje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. Napajalni kabel in njegova pritrditev
2. Ožičenje motorja
3. Krmilna omarica in njeni kabli
4. Ali je dodatna oprema pritrjena
5. Običajno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del enote poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) p o č a k a t e eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno

električne naprave je treba zbirati ločeno in jih oddati na naslednjih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.