

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACDS-300



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tehnični podatki:

Napetost	220 - 240 V 50 Hz
Napajanje	60 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Dimenzije rezervoarja	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Prostornina rezervoarja	800 ml
Najnižji nivo tekočine	200 ml
Najvišji nivo tekočine	650 ml
Teža	1,27 kg
Časovno stikalo	900 - 600 s

- Pred polnjenjem napravo odklopite. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
- Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči njegovo puščanje in ga sčasoma uniči.
- Če je kabel ali vtič poškodovan, podložke ne uporabljajte. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
- Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem in sončnem mestu.
- Pralni stroj ne sme ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
- Da ne bi prišlo do električnega udara, pralne naprave ne potopite v vodo.
- Vodo je treba natočiti skozi prostor na pralnici, ki ga označuje puščica.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

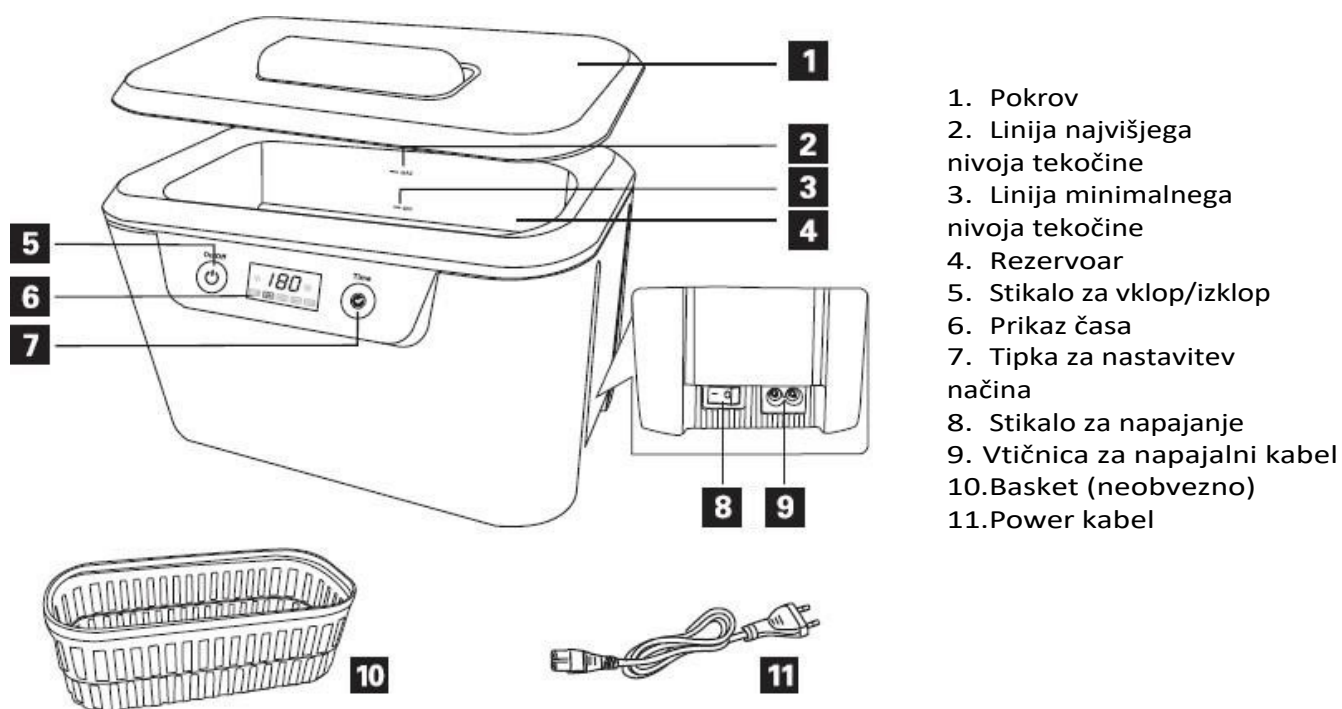

SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE



1. Ne vklaplajte pralnega stroja brez vode v njem. Vklap pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenite pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj počivati še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi vodo ali raztopino izlijte iz pralnega stroja. Dolgotrajno puščanje vode ali raztopine v pralnem stroju ga lahko poškoduje.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odstranite pokrov. Izdelke položite v košarico in nato v rezervoar pralnega stroja. Za ostre predmete, ki bi lahko poškodovali pralni stroj, obvezno uporabite košaro. Ne pozabite, da košara absorbira 30-40 % ultrazvočne energije pralnega stroja.

2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.

3. Namestite pokrov in nato pralni stroj priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže 180. To je privzeti čas pranja (v sekundah).

4. S tipko za nastavitev časa nastavite izbrani čas. Izbirate lahko 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.





5. Pralni stroj vklopite s stikalom za vklop/izklop. Začel se bo postopek čiščenja. Čas se bo odštel do 0.

6. Ko se na zaslonu prikaže ničla, se pralni stroj samodejno zaključí.

7. Če želite čiščenje končati prej, pritisnite stikalo. Če želite cikel ponoviti ali podaljšati čas čiščenja, pritisnite gumb za nastavitev časa, izberite ustrezen čas in pritisnite stikalo za ponovni zagon stroja.

8. Po končanem delu enoto izključite iz električnega omrežja in jo obrišite do suhega.

9. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

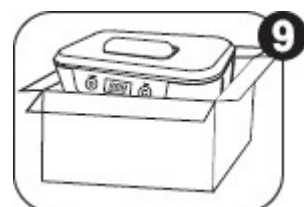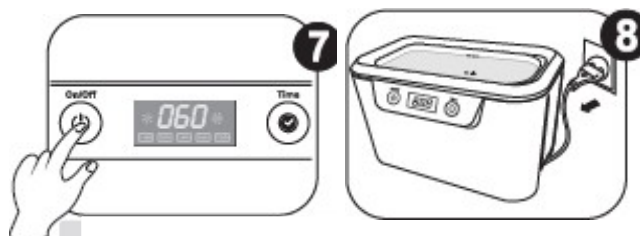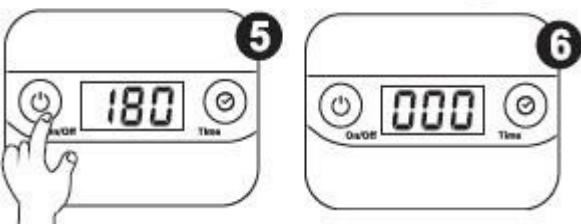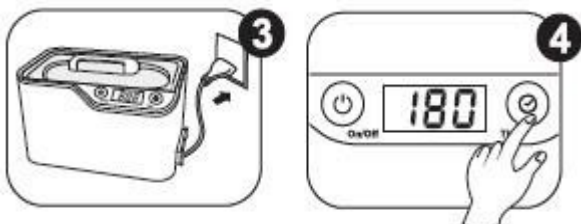

Odlijte preostalo vodo in

METODE ČIŠČENJA




1. Običajno pranje.

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po končanem delu vodo izlijte.



2. Pranje raztopine

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici, zaradi česar obstaja nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato izlijte ostanke iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.

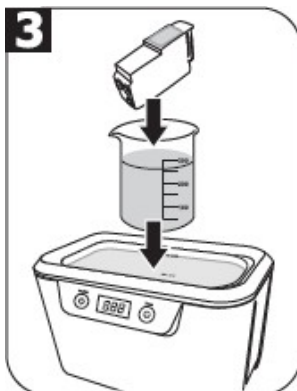

3. Vmesno pranje

Kadar perete predmete, za katere so potrebne posebne raztopine, jih najprej dajte v posodo in nato v rezervoar pralnega stroja. Nato vlijte vodo in čistilno raztopino, pri čemer ne smete preseči najvišje ravni tekočine. Napravo priključite v električno omrežje, izberite čas delovanja (priporočljivo je 10 minut) in pritisnite stikalo za zagon.

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košara je najbolj primerna za čiščenje majhnih predmetov. Predmete položite v košaro in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. P o s k u s i t e zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z d r u g i m .

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis podjetja Activeshop Ltd:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati

ločeno, nato pa se oddajo na zbirnih mestih za elektronske in električne odpadke.

Stari aparati po koncu življenjske dobe vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba poslati na

primernih zbirnih mestih, lahko pa jih tudi oddate podjetju Activeshop Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.