

ACTIVESHOP[®]


NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetični fotelj Azzurro 708A 4 ogrevani motorji



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

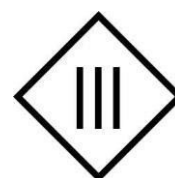


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in upoštevajte naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili ves embalažni material.
2. Prepričajte se, da sedež deluje brezhibno.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Omrežni vtič vtaknite v ustrezno vtičnico.

Opomba! Otroci in neizkušene osebe naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:

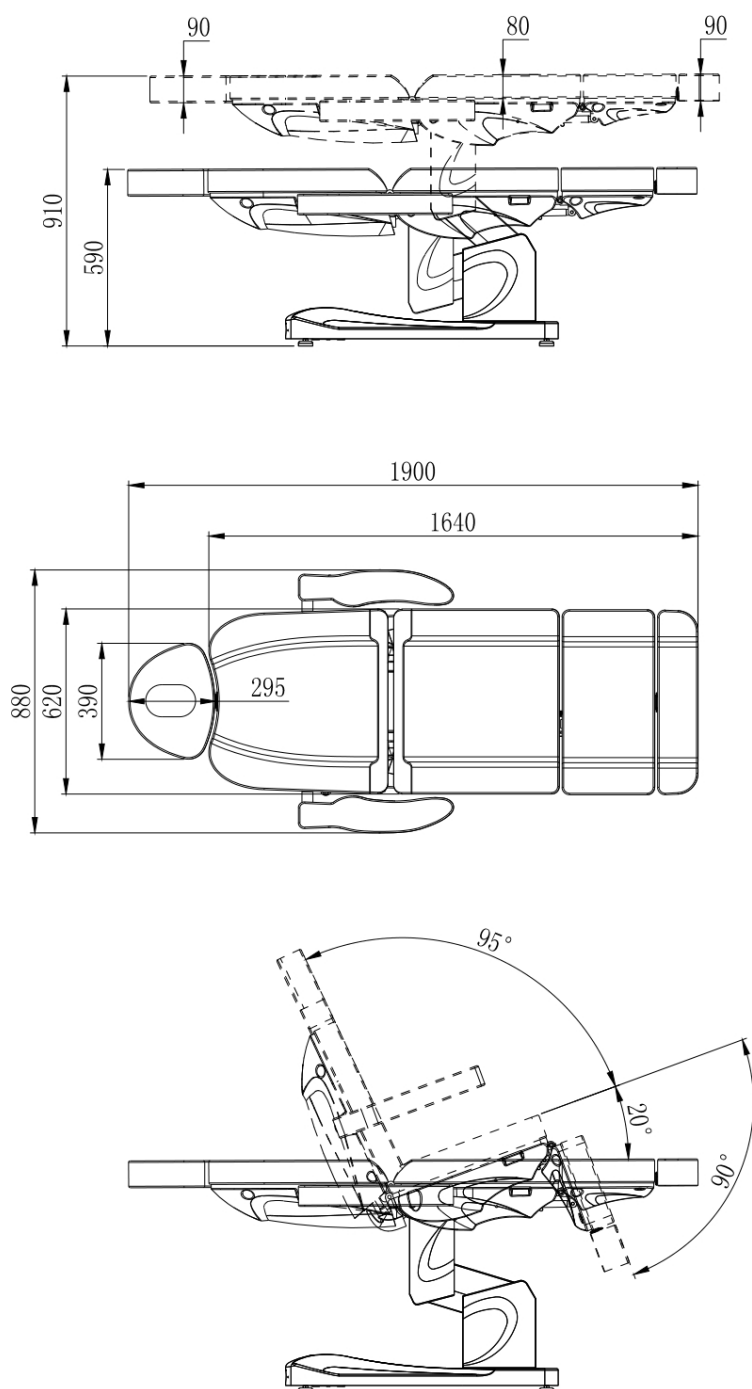

Največja obremenitev sedeža: 140 kg.

Uporaba naprave:

Sedež je nastavljiv z daljinskim upravljalnikom, s katerim lahko nastavite višino sedeža, naklon naslonjala za hrbet in stopal ter nastavite sedež v položaj zibelke.


1. Napajalni kabel priključite na zunanjo napajalno enoto 110V~240V.

Namestitev naslona za glavo

Če želite namestiti naslon za glavo, ga potisnite v ustrezno režo na vrhu naslona. Ko ste naslon za glavo namestili na ustrezno višino, zategnite gumb, da se naslon za glavo trdno drži. Če želite naslon za glavo spustiti, rahlo odvijte gumb, spustite naslon za glavo in zategnite gumb.

Namestitev naslonov za roke

Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslonjala. Naslon za roko mora biti varno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno vstavi na svoje mesto.

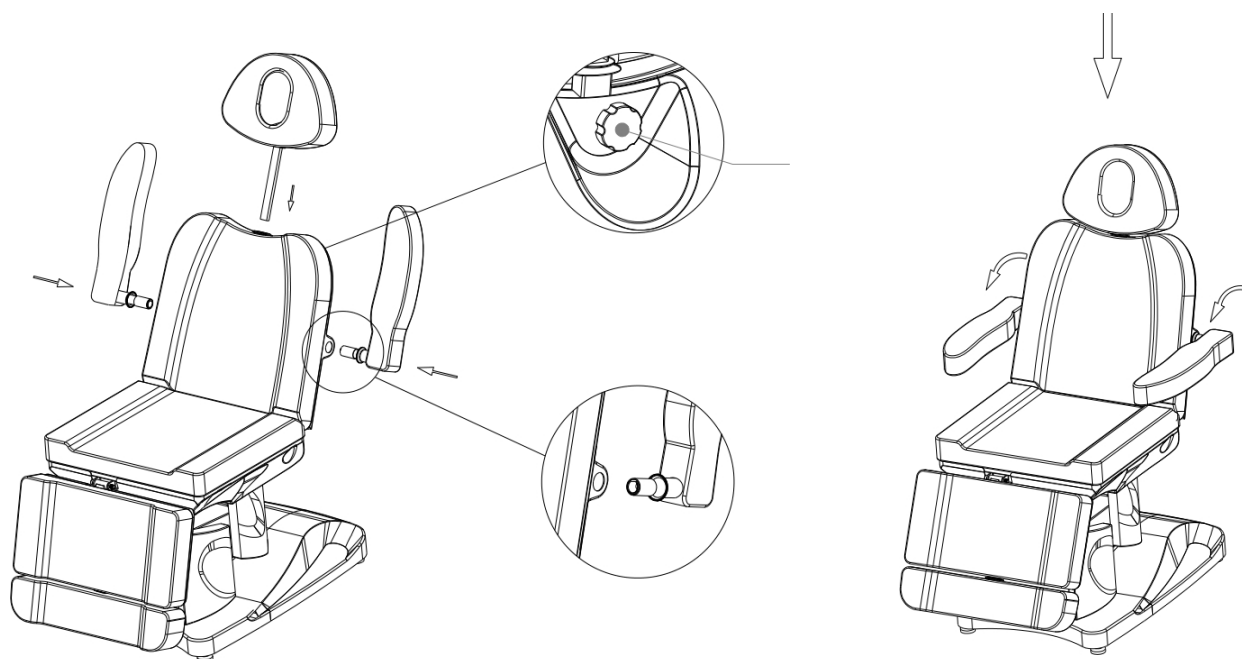


Funkcije daljinskega upravljalnika:

1. Stikalo za daljinski upravljalnik. Pritisnite , da vklopite daljinski upravljalnik. Za izklop ponovno pritisnite .
2. Pritisnite  da dvignete sedež, ali , da ga spustite.
3. Pritisnite  ali  za nastavev naklona naslonjala.
4. Pritisnite  ali  za nastavev naklona sedeža.
5. Pritisnite  ali  za nastavev naklona podnožja.


6 - 9 Funkcija pomnilnika: Prvič nastavite želeno višino, naslonjalo za hrbet, položaj naslona za noge, pritisnite in držite gumb, da aktivirate funkcijo spomina. Nato pritisnite P1, P2 ali P3, da si nastavev zapomnite. V spomin je mogoče shraniti 3 različne nastavitve.

10. Pritisnite  za znižanje temperature ogrevanja ali  za zvišanje.

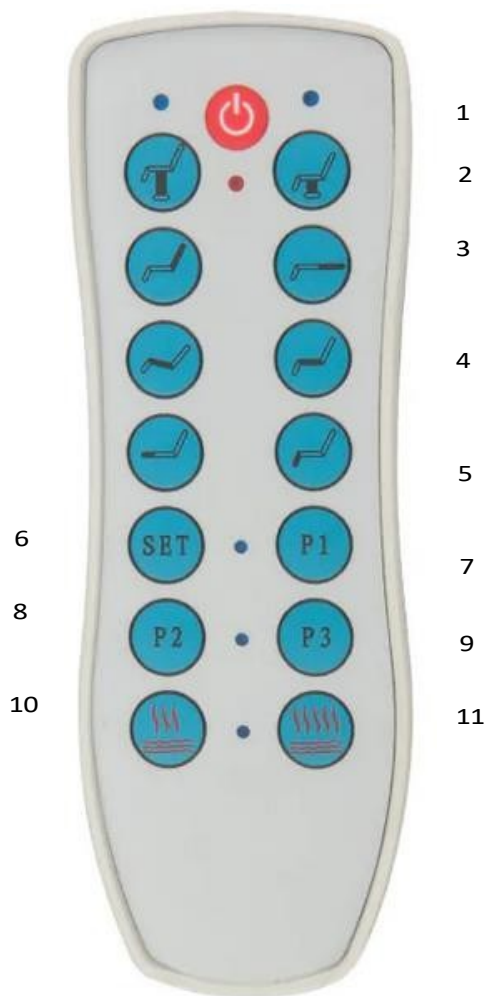

Nastavitev naslona za noge:

Sprostite gumb na spodnjem delu podnožja in ga podaljšajte do ustrezne dolžine, nato pa gumb zategnite.

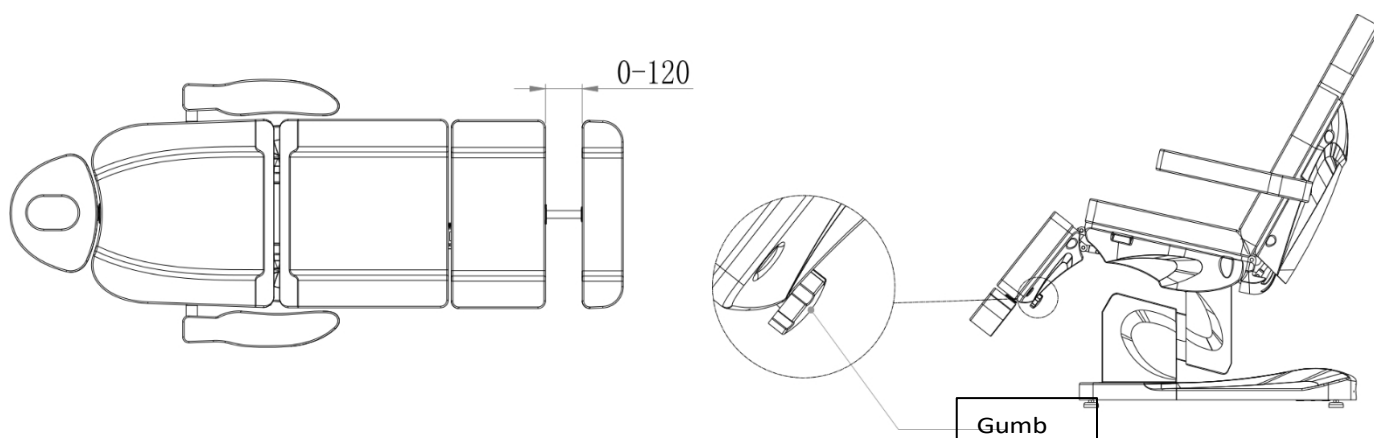

Čiščenje in razkuževanje enote:

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka.

Za čiščenje enote ne uporabljajte preveč tekočine. Nato enoto razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najboljši . čiščenje z blago raztopino detergenta. Amoniak in za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amonijak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tušev, visokotlačnih vodnih topov).
- Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja.

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatkov, če ne delujejo pravilno. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Reševanje problemov

Problem	Vzrok	Način reševanja
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.	1. Nadzorno stikalo se napajalnik zažene ali ne. 2. Sedež je lahko že v najvišjem položaju. 3. Naprava ni priključena na električno omrežje.	1. Poskusite vklopiti in izklopiti. 2. Preverite, ali drugi gumbi delujejo. 3. Preverite, ali je naprava priključena. Če ni, nato jih priključite.
Pri dvigovanju in spuščanju naprave se slišijo čudni zvoki.	Iz vlečen vijak.	Preverite in zategnite vse vijake.
Luč se ne prižge, čeprav je stikalo vklopljeno.	Pregorela varovalka.	Zamenjajte varovalko.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:

a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) p o č a k a t e eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.