

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Stoječa frizerska savna 408D Gabbiano



Uvoznik:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025



Skeniranje
za različne
jezike



Srebrna frizerska savna 408D je inovativna naprava za globinsko obnovo las.

Topla para, ki jo ustvarja vlažilnik za lase/sauna, omogoča, da se mikrocelice las razširijo, kar omogoča temeljitejšo absorpcijo snovi, ki jih vsebujejo različni pripravki za . Pri tem se na kratko odprejo lasne obloge in izdelki za nego las prodrejo v njihovo globino. To so lahko sredstva vlažilne (npr. arganove maske za lase) ali obnovitvene (npr. keratinske ampule ali maske, ki zapolnijo vrzeli strukturi las). Ozon očisti lase, odstrani vonj po kemikalijah in poveča prekrvavitev lasišča.



ZNAČILNOSTI IZDELKA:


1. odpira lasne obloge
2. Zapre lasne povrhnjice
3. Intuitivno upravljanje
4. Sodobno oblikovanje
5. Ustrezna nega
6. Možnost uporabe balzamov, negovalnih mask
7. Dolgotrajen učinek zdravljenja

ZNAČILNOSTI NAPRAVE:

1. Enota ima 2 rezervoarja za vodo. Eden je namenjen za vročo paro, drugi pa za hladno paro.
2. Brezstopenjski nadzor hladne pare
3. Pred prvim zdravljenjem je treba napravo vklopiti, da se odstrani neprijeten vonj.
4. Naprava ima rezervoar za vodo, ki se med zdravljenjem kondenzira.

OVLADALNA PANELJA:

1. Gumb za nastavitev časa +10min
2. Gumb za nastavitev časa (+1min)
3. Stikalo za vklop/izklop
4. Gumb za nadzor temperature
5. REŽIM. Odgovoren za spreminjanje možnosti zdravljenja
6. Možnost pare - vlaženje zraka. Možnost prilagojenimi nastavitvami temperature, intenzivnost pare in čas
7. Možnost zdravljenja - oskrba. Možnost s prilagojenimi nastavitvami temperaturo, jakost pare in čas.
8. Možnost . Možnost prilagojenimi nastavitvami temperature, intenzivnost pare in čas.
9. Gumb za upravljanje intenzivnosti pare
10. Gumb, ki je odgovoren za rdečo in modro svetlobo LED, ko se aktivira medicinska luč. Po potrebi jo lahko med nego las vklopite ročno hladna para - modra svetloba; topla para - rdeča svetloba).
11. Funkcija ozona - ko je funkcija vklopljena, se prižge lučka

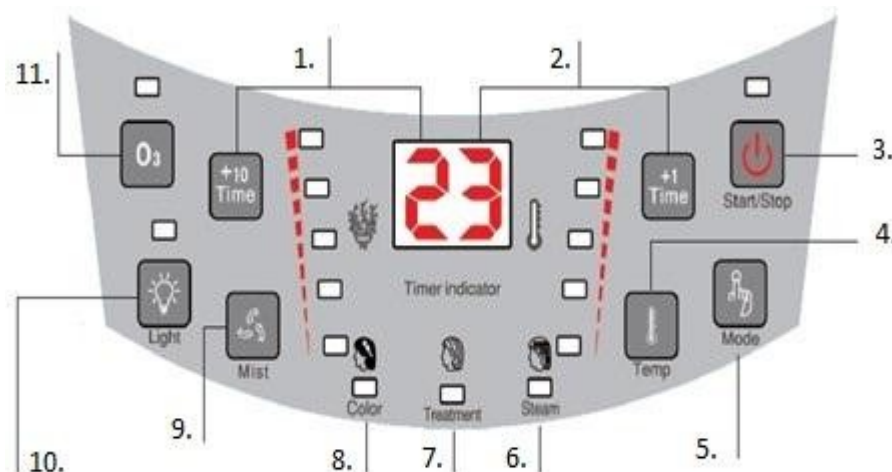

IZVEDBA:



Prikazane številke označujejo čas delovanja naprave



Besedilo "HO" pomeni, da v rezervoarju ni vode. Napolnite rezervoar


Naprava ima 6-stopenjski indikator temperature:

Kazalnik	0	1	2	3	4	5
Temperatura	Sobna temperatura *	približno 45 °C	približno 48 °C	približno 51 °C	približno 54 °C	približno 57 °C

* glede na razmere v prostoru in pogoje uporabe se lahko temperaturne vrednosti nekoliko razlikujejo

OPOMBA!!!


Med daljšo uporabo je lahko dejanska temperatura nekoliko višja, kot je prikazana na zaslonu.

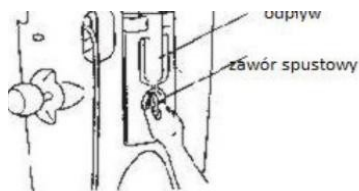

DOPOLNJEVANJE VODE:

1. Dvignite čelado
2. Odvijte ventil, ki drži rezervoar za izpust.
3. Zgrabite dno rezervoarja in ga potegnite navzdol (kot je prikazano na sliki na levi).
4. Izpraznite rezervoar za nalivanje vode
5. Če želite namestiti rezervoar, postopajte v obratnem vrstnem redu.
6. Pri namestitvi se prepričajte, da je odtočna cev v notranjosti

***dopolnite vodo, da nivo ne preseže zgornje črte**

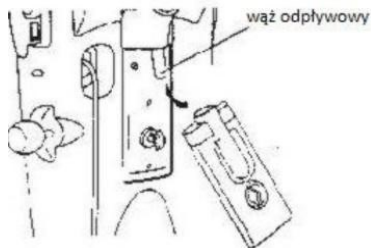

PRIPOROČILA:

1. Naprava ni igrača. Otroci morajo pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
2. Napravo redno čistite, da preprečite trajno odlaganje umazanije.
3. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora odraslih.

novo naprave in spreminjati njene parametre ali konstrukcijo.

te v z jedkimi snovmi ali barvili.

istila

uporabljate

Barvanje/kondicioniranje/oljenje las:

Vsi načini imajo nastavitve intenzivnosti pare, temperature in časa. Pritisnite ustrezno tipko in izberite način. Pred zagonom aparata izberite en način. Ko izberete način, ustrezno prilagodite temperaturo, čas in intenzivnost pare.

	Intenzivnost pare	Temperatura	Čas	Hladna megla
Barvanje	3	4	8min	8min
Skrb	4	3	10min	10min
Oljenje	5	5	12min	12min



TEHNIČNI PODATKI:

1. Napajanje: 220V-240V 50/60Hz
2. Moč 700 W
3. Z zvokom sporoča, da v rezervoarju ni vode.
4. 1,7-litrski rezervoar
5. Teža 12 kg
6. 5 načinov delovanja 45-65 minut
7. 5 stopenj intenzivnosti megle
8. Ozonski način
9. Barvanje
10. Temperatura
11. Temperatura do 65 °C
12. Ozon: 150 mg/min
13. Trajnejši bakreni grelnik
14. Natančen nadzor temperature.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - A. tekočina je vstopila v napravo,
 - B. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - C. je napajalni kabel poškodovan,
 - D. če se je naprava prevrnila ali če je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center, saj se tako izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z motnjami v duševnem razvoju. telesne zmogljivosti, duševne sposobnosti ter pomanjkanje izkušenj in znanja o opremi, če zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba električnega aparata ali stik z njim lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati stran od v dosegu otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za izrabljeno opremo električni.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo lahko prevažate le pri temperaturah med (-)20 °C in (+)40 °C v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+). Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.