

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACD-7920



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024




Tehnični podatki:

Napetost	220 - 240 V 50 Hz
Napajanje	55 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Dimenzije rezervoarja	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Prostornina rezervoarja	850 ml
Najnižji nivo tekočine	400 ml
Najvišji nivo tekočine	700 ml
Teža	1,09 kg
Časovno stikalo	90 - 600 s

- Pred polnjenjem napravo odklopite. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
- Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči njegovo puščanje in ga sčasoma uniči.
- Če je kabel ali vtič poškodovan, podložke ne uporabljajte. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center. ☐
- Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem in sončnem mestu. ☐ Pralni stroj ne sme ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
- Da bi se izognili električnemu udaru, pralnega stroja ne potopite ☐ vodo. Vodo izlijte skozi prostor na pralnem stroju, ki je označen s puščico.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

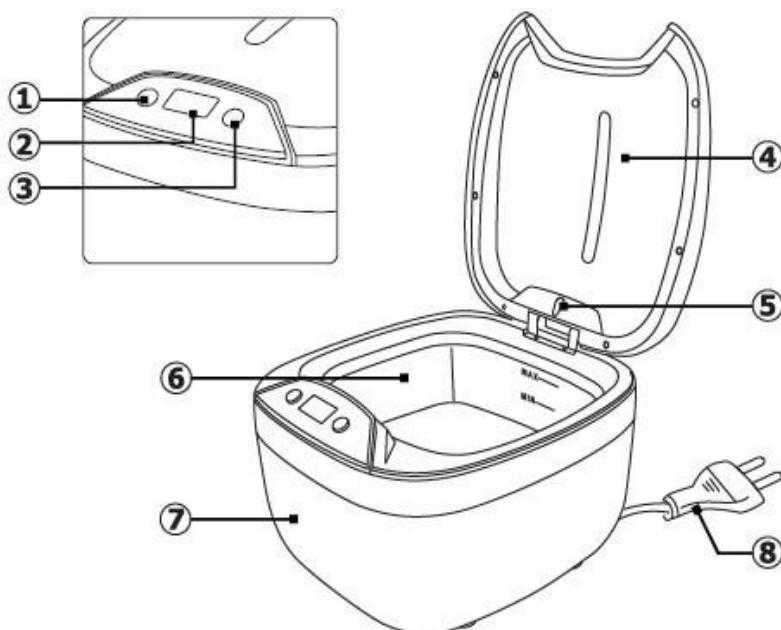

1. Gumb za vklop/izklop
2. Prikaz
3. Gumb za spremembo časa

4. Pokrov
5. Svetilka LED
6. Rezervoar

7. Stanovanja
8. Napajalni kabel


Dodatna oprema (po izbiri)



Nosilec CD-ja



Stojalo za uro

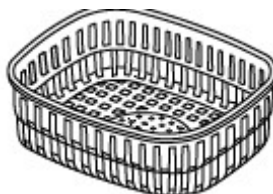

Košara


SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE




1. Ne vklaplajte pralnega stroja brez vode v njem. Vkllop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenite pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj počivati še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi morate vodo ali raztopino izliti iz pralnega stroja. Če pustite vodo ali raztopino v pralnem stroju dlje časa, ga lahko poškodujete.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odstranite pokrov. Izdelke položite v košarico in nato v rezervoar pralnega stroja. Za ostre predmete, ki bi lahko poškodovali pralni stroj, obvezno uporabite košaro. Ne pozabite, da košara absorbira 30-40 % ultrazvočne energije pralnega stroja.
2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.
3. Namestite pokrov in nato pralni stroj priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže 180. To je privzeti čas pranja za pralni stroj.
4. S tipko za nastavitev časa nastavite izbrani čas. Možna izbira 180s, 300s, 480s, 600s 90s.

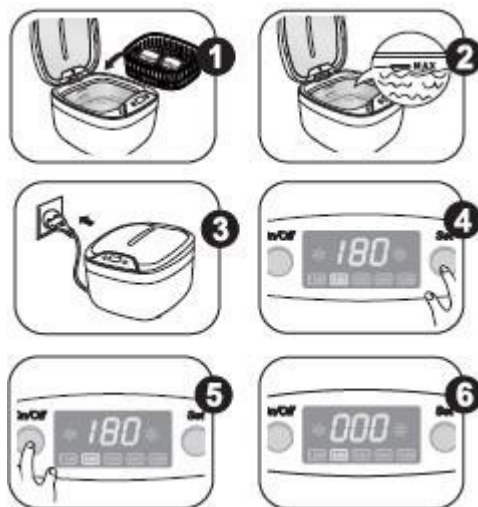

5. Pralni stroj vklopite s stikalom za vklop/izklop. Začel se bo postopek čiščenja. Čas se bo odštel do 0.
6. Ko se na zaslonu prikaže ničla, se pralni stroj samodejno zaključi.
7. Če želite čiščenje končati prej, pritisnite stikalo. Če želite cikel ponoviti ali podaljšati čas čiščenja, pritisnite gumb za nastavitve. čas, izberite ustrezen čas in pritisnite stikalo za ponovni za naprave.
8. Ko končate z delom, aparat izkjučite iz električnega omrežja. Odprite pokrov in izvalcite predmete, ki jih želite očistiti.
9. Izlijte preostalo vodo in napravo obrišite do suhega.
10. Napravo shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

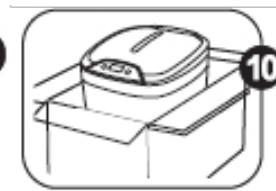

METODE ČIŠČENJA



Običajno pranje

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Ko končate, vodo izlijte.



Pranje raztopine

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici, zaradi česar obstaja nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato izlijte ostanke iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.



Pranje v serijah

Daljše predmete, ki jih ni mogoče v celoti spraviti v pralni stroj, je priporočljivo prati v serijah. To storite tako, da v vodo ali čistilno raztopino najprej položite eno stran predmeta, nato pa ga obrnite tako, da bo v vodi tudi druga stran predmeta.

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košarica

Košara je najbolj primerna za čiščenje majhnih predmetov. Predmete položite v košaro in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. Poskusite zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z drugim.



Stojalo za uro

Pri čiščenju zapestnice uporabite stojalo, ki uro drži nad gladino vode.



Stojalo za zgoščenke

Pri čiščenju CD/DVD-jev uporabite stojalo. Stojalo lahko naenkrat drži 2 plošči.

IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ČIŠČENJE V ULTRAZVOČNEM ČISTILNIKU

- Drobní nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in vezani sestavni deli
- Druge stvari, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) p o č a k a t e eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadke elektronski in električni.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.