

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

GABBIANO STOJEČI INFRAZVOK Y-707



Uvoznik:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, stavba
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skeniran
je za
različne
jezike





Wyświetlacz

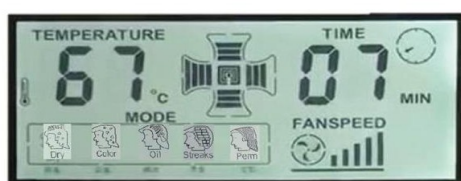

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Možnost sušenja: hitro in učinkovito suši lase, zmanjšuje statičnost in nakodranost. Lasje ostanejo gladki in sijoči, ne da bi jih poškodoval.

Možnost barvanja: skrajša čas barvanja in pospeši absorpcijo pigmenta.

Možnost regeneracije: zdravljenje spodbuja absorpcijo pripravkov, ki se uporabljajo za lase.

Možnost balayage: skrajša čas barvnega tretmaja in pospeši absorpcijo pigmenta.

Možnost trajne nastavitve: skrajša čas barvnega tretmaja in pospeši absorpcijo pigmenta.

Uporabniški priročnik:

Napajalnik priključite v vtičnico, ki ustreza napetosti.

2- Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite napravo.

3 - Pritisnite gumb za način in izberite želeni program (sušenje, barvanje, tretma, prameni ali trajna nastavitve). Pritisnite zaporedoma, dokler ne najdete zelenega načina.

4- Ko izberete način, lahko na podlagi različnih postopkov povečate ali zmanjšate čas in temperaturo. (Za povečanje preprosto pritisnite tipko (+), za zmanjšanje pa tipko (-)).

5- Enota ima 5 ogrevalnih plošč: sprednjo, zadnjo, srednjo, levo in desno. Vsako ploščo je mogoče povečati ali zmanjšati v skladu z izbranim postopkom.

6. Če želite povečati ali zmanjšati hitrost ventilatorja, zaporedoma kliknite gumb "FANSPEED", dokler ne dosežete zelene stopnje.

7. Po končanem postopku izklopite stikalo "ON/OFF".

8- Shranite opremo na varnem mestu

NASTAVITEV:

- 1 - Notranji del enote se zlahka umaže, zato ga je treba redno čistiti.
- 2- Ujeti lasje ali kemikalije lahko povzročijo okvare in postanejo vir neprijetnih vonjav.
- 3-Če pride do stika s kemikalijami, trajnimi sredstvi ali barvili, opremo čim prej očistite z vlažno krpo. Če tega ne storite, lahko pride do površinskih madežev ali razbarvanja.
- 4- Krmilno ploščo očistite z mehko in suho krpo.
- 5 - Če ta del polijete z vodo, ga čim prej očistite. Voda lahko povzroči električno okvaro in poškoduje enoto.

Model	Y 707
Funkcija	Infrazone
Napajanje	1500W~ 1800W
Napetost	110V-240V
Nazivna napetost	50 ~ 60 Hz
Temperatura	50-80 C
Čas	0-60 min
Število programov	5
Teža	15 kg

Pri uporabi naprave vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Pred uporabo preberite vsa navodila.

- 1- Ta naprava je bila zasnovana za uporabo s strani ustrezno specializiranih strokovnjakov.
- 2-Med delovanjem enote ne pokrivajte s kakršnim koli materialom. Lahko pride do pregrevanja in povzroči požar, električni udar ali druge poškodbe oseb.
- 3- Opreme ne razstavljajte in ne poskušajte popraviti. Demontažo, popravilo ali spreminjanje lahko opravi le usposobljen tehnik. Poskusi razstavljanja, popravila ali spreminjanja lahko povzročijo nenormalne nesreče.
- 4-Ne dotikajte se delovnih delov. Roke in prste držite stran od delovnih delov, saj lahko dotik z njimi povzroči poškodbe.
- 5- Opremo hranite na suhem. Delov glavne enote ne čistite z mokrimi krpami ipd. in ne dovolite, da bi z njimi prišla v stik voda. To lahko povzroči električni udar ali nepravilno delovanje.
- 6- V isto vtičnico ne priključite drugega električnega aparata.
- 7- Ne poskušajte premakniti enote z vlečenjem za napajalni kabel. To lahko povzroči padec naprave in poškodbo kabla.
- 8- Napajalnega kabla ne zvijajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov. Zvijanje kabla ali polaganje težkih predmetov nanj lahko povzroči električni udar ali požar.
- 9- Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar.
- 10 - Ko naprave dalj ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Ob koncu delovnega dne ali pri vzdrževanju izklopite napajalni kabel. Požari zaradi kratkega električnega tokokroga so lahko posledica degradacije izolacije. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenja proizvajalec ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili tveganju.
- 11 - Takoj očistite vsa razlitja kemikalij. Če kemikalije, trdne snovi ali barvila pridejo v stik z opremo, jih čim prej očistite z vlažno krpo. Če tega ne storite, se lahko površina obarva ali razbarva.
- 12 - Kadar napravo uporabljajo otroci in osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je povezano.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi

odpadno električno je treba zbirati ločeno in odnesti na zbirna mesta za elektronske in električne odpadke.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.