

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik D-3000



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Tehnični podatki:

Model	D-3000
Prostornina rezervoarja	450 ml
Najvišji nivo tekočine	300 ml
Dimenzije rezervoarja	15,5 x 8,0 x 3,8 cm
Napetost	220-240 V 50/60 Hz
Napajanje	35 W
Material ohišja	ABS
Material posode	Iz nerjavečega jekla SUS304
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	19,6 x 11,8 x 11,9 cm
Neto teža	0,82 kg
Bruto teža	1,08 kg

- Pred polnjenjem napravo odklopite. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
- Ne izpolnite rezervoar abrazivni ali korozivnih snovi kemikalij.
Lahko povzroči uhajanje in posledično uničenje.
- Če je kabel ali vtič poškodovan, podložke ne uporabljajte. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
- Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem in sončnem mestu.
- Pralni stroj ne sme ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte med kopanjem.
- Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
- Da bi se izognili električnemu udaru, pralnega stroja ne potopite v vodo.
- Vodo je treba natočiti skozi prostor na pralnici, ki ga označuje puščica.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

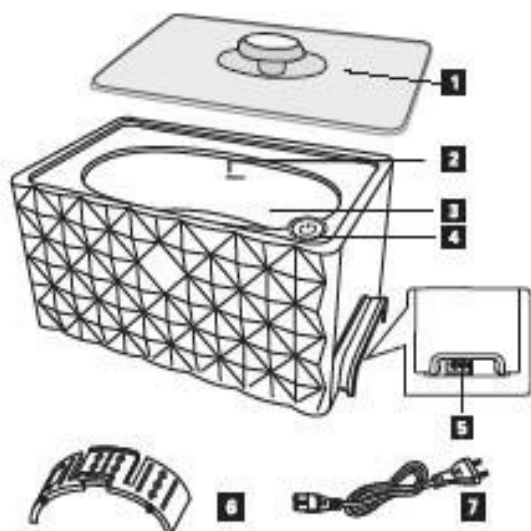

1. Pokrov

2. Linija najvišjega nivoja tekočine

3. Rezervoar iz nerjavečega jekla

4. Gumb za vklop

5. Električna vtičnica

6. Stojalo za uro (neobvezno) 7.

Napajalni kabel

Skladiščenje in ravnanje



1. Ne vklaplajte pralnega stroja brez vode v njem. Vkllop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenite pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 20 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj počivati še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi vodo ali raztopino izlijte iz pralnega stroja. Dolgotrajno puščanje vode ali raztopine v pralnem stroju ga lahko poškoduje. Vodo izlijte previdno, Zunanost pralnega stroja ni vodotesna.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.
5. Ne izpostavljajte pralnega stroja neposredni sončni svetlobi. Hranite ga v suhih, hladnih in prezračevanih prostorih.

Navodila za uporabo



1. Odprite pokrov in postavite predmete v posodo.
2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.
3. Zaprite pokrov in pralni stroj priključite na električno omrežje. "⏻" Pritisnite , da začnete postopek čiščenja. Napravo vklopite le, če je pokrov nameščen.
4. "⏻" Če želite predmete čistiti dlje, znova pritisnite . "⏻" Če želite dokončati čiščenje, lahko pritisnete tudi med čiščenjem.
5. Po končanem čiščenju pralni stroj odklopite od električnega napajanja, odstranite pokrov in izlijte vodo v smeri, ki jo kaže puščica.

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Stojalo za uro

Pri čiščenju zapestnice uporabite stojalo, ki uro drži nad gladino vode.

METODE ČIŠČENJA



Običajno pranje

Odprite pokrov. Predmete položite v rezervoar pralnega stroja. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokriti predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme preseči najvišje ravni tekočine. Nato pritisnite gumb "0" za začetek čiščenja.



Pranje raztopine

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici, zaradi česar obstaja nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.

IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ČIŠČENJE V ULTRAZVOČNEM ČISTILNIKU

- Drobni nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in vezani sestavni deli
- Drugi predmeti, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
3. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.

5. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
8. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) p o č a k a t e eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih

odpadne elektronske in električne opreme.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.