

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Saeyang absorber prahu Marathon Levent



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/09/2024




Tehnični podatki:

Vhodna napetost	220-240 V, 50/60 Hz
Izhodna napetost	24V
Dimenzije	210 x 252 x 77,7 mm
Največja hitrost	4.000 vrtljajev na minuto
Moč	52.8W

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Enota je namenjena za notranjo uporabo v suhih in zaprtih prostorih.
2. Enote ne poskušajte popravljati sami. V primeru napake pošljite enoto v servisni center, da se izognete nevarnosti električnega udara.
3. V primeru proizvodnih napak upoštevajte informacije na garancijskem listu.
4. Enoto hranite stran od močnih curkov toplote, mraza, ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
5. Hranite stran od območij, kjer bi bila enota lahko izpostavljena mehanskim ali podobnim poškodbam.
6. Ne dovolite neposrednega stika z vodo ali drugo tekočino.
7. Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
8. Če se naprava zmoči, jo takoj izključite iz vira napajanja.
9. Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v ventilatorje za absorpcijo prahu. To lahko povzroči poškodbe ali poškodbe enote.
10. Preden enoto priključite na električno omrežje, počakajte nekaj časa, da doseže sobno temperaturo. Ne vklaplajte hladne ali pregrete naprave.
11. Napravo izključite iz električnega omrežja, če:
ga dalj časa ne uporabljate, ga čistite,
je v napravi prišlo do okvare.
12. Med izvajanjem manikure držite roko nad zaščitno mrežico.
13. Filter za enkratno uporabo v absorberju je treba zamenjati po vsaki uporabi enote. Filter HEPA pa je treba redno čistiti, da se podaljša njegova življenjska doba. Lahko ga nežno sesate. Ne čistite ga z vodo, saj lahko s tem poškodujete filter.
14. Pravilna uporaba naprave in redno praznjenje filtra bosta zagotovila dolgo in nemoteno življenjsko dobo.
15. Materiala ne prebadajte z ostrimi predmeti in ga ne izpostavljajte segretim površinam.

Konstrukcija naprave:

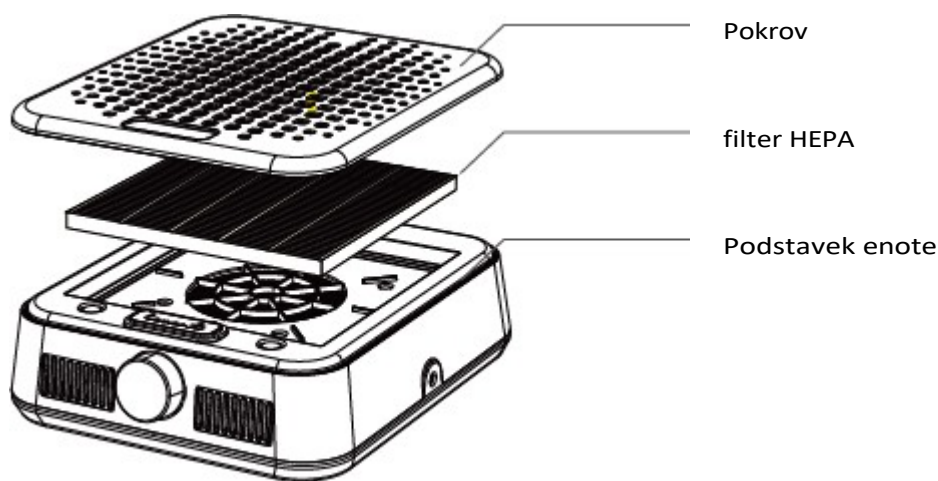


Zamenjava filtra:

Filter HEPA: Filter je treba redno čistiti, vsakič po uporabi. Lahko ga nežno sesate. Ne namakajte ga z vodo. Ko je filter preveč obrabljen, ga zamenjajte z novim.

Ne pozabite tega storiti, ko je naprava izključena iz električnega omrežja.

Filter za enkratno uporabo: Zamenjajte ga po vsaki uporabi posode, da preprečite nabiranje prahu in umazanije.

Vključeno:

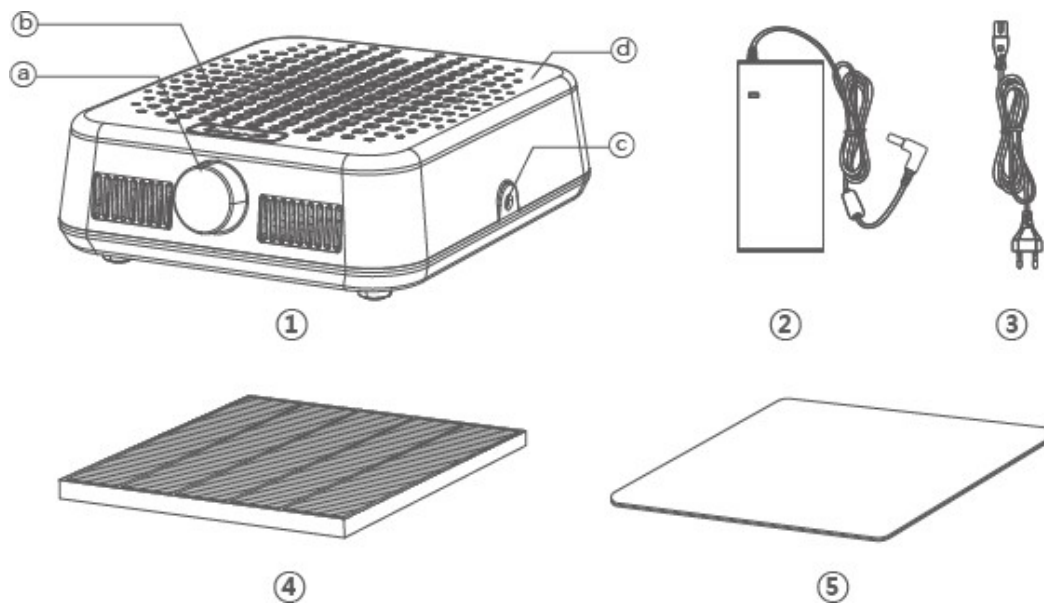

1. Vključeno: Podstavek naprave
 - a) Gumb za nastavitev moči
 - b) Logotip
 - c) Vhod za napajanje
 - d) Pokrov
2. Napajalnik
3. Kabel
4. Filter HEPA
5. Filter za enkratno uporabo

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE:

- Absorber je sestavljen iz kromiranih in lakiranih sestavnih delov.
- Za čiščenje absorberja ne smete uporabljati abrazivnih, močno korozivnih sredstev, past, acetona, topil in izdelkov na osnovi alkohola.
- Zunanost enote lahko očistite z mehko, vlažno gobo. Raztopina vode in blagega čistilnega sredstva (milo, šampon) bo najboljše delovala.
- Če je umazanija večja, lahko enoto očistite s sredstvom, namenjenim za čiščenje občutljivih površin.
- Prah na ventilatorjih je treba očistiti z majhnim čopičem na strani rešetke in na strani filtra. Po odstranjevanju prahu s krtačo je priporočljiva dodatna uporaba združenega zraka, ki bo temeljito odstranil preostali prah.

Opomba: Enoto je treba očistiti in razkužiti po tem, ko je enota izklopljena in odklopljena od vira napajanja.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred prvo uporabo v posodo vstavite filter HEPA in filter za enkratno uporabo.
2. Najprej namestite filter HEPA tako, da ga namestite na podstavek enote (kot je prikazano zgoraj).
3. Nato nanj namestite rešetko tako, da jo pritrdite na enoto.
4. Filter za enkratno uporabo namestite na rešetko, tako da je v celoti pokrit.
5. Napravo priključite na električno omrežje. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
6. Z vrtenjem kontrolnega gumba v smeri urinega kazalca nastavite želeno moč posode.
7. Če želite posodo izklopiti, obrnite gumb povsem v levo.

8. Po končanem delu izklopite aparat iz električnega omrežja.

RAZSTRANJEVANJE:

Absorber je treba razkužiti z izdelki brez alkohola, namenjenimi razkuževanju občutljivih površin.

Ne smemo ga pretirano namakati.

Najbolje je, da zunanjo stran očistite z vlažno krpo in jo nato obrišete do suhega.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, ki ga je zagotovila družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) poškodovan je napajalni kabel, (d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara naprave.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odvrzite v okoljsko primernih centrih za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjstve odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

O odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno električno in elektronsko opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd. **SKLADIŠČENJE IN PREVOZ**

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.