



Uporabniški priročnik za stol za trepalnice HZ-3557B

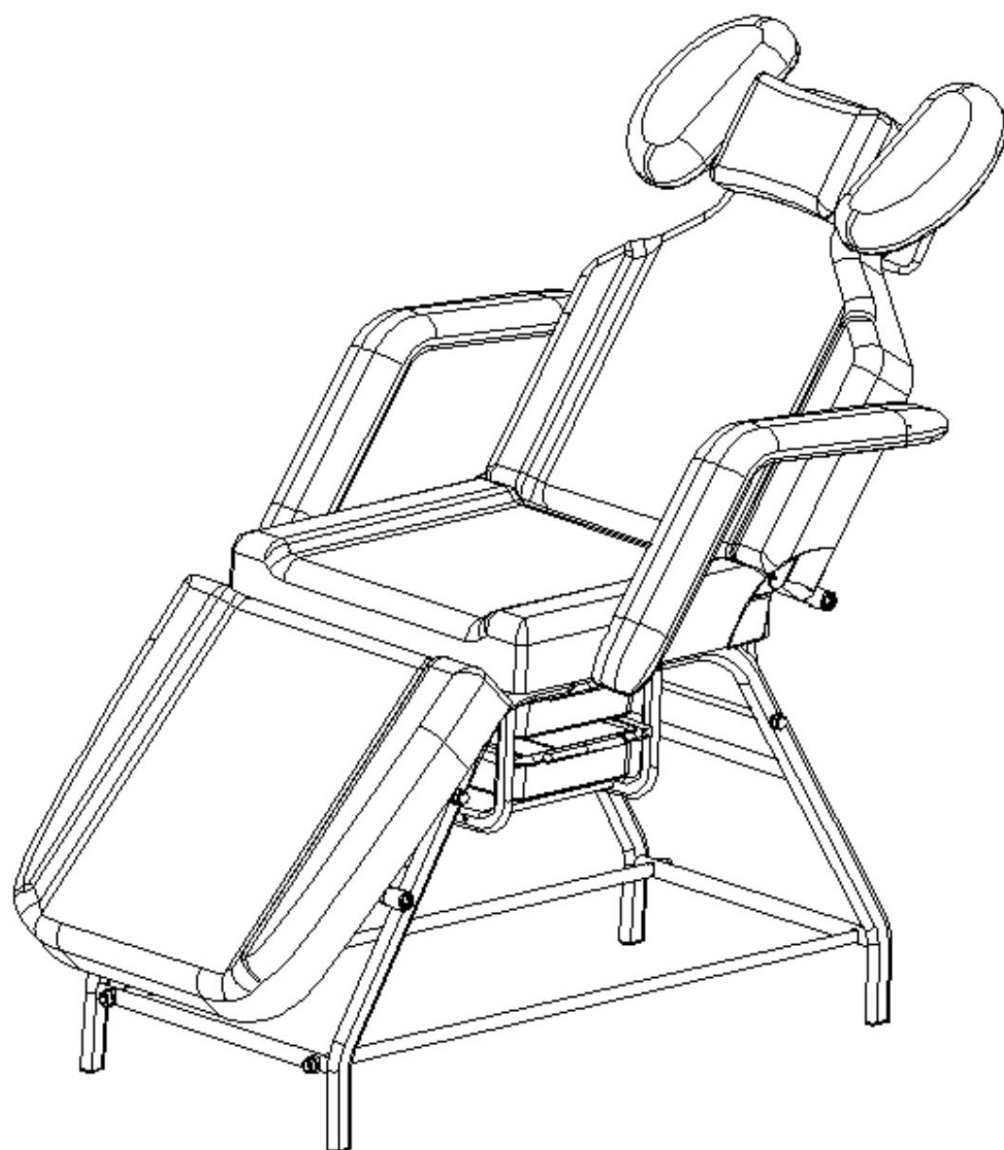

•tehnični parameter

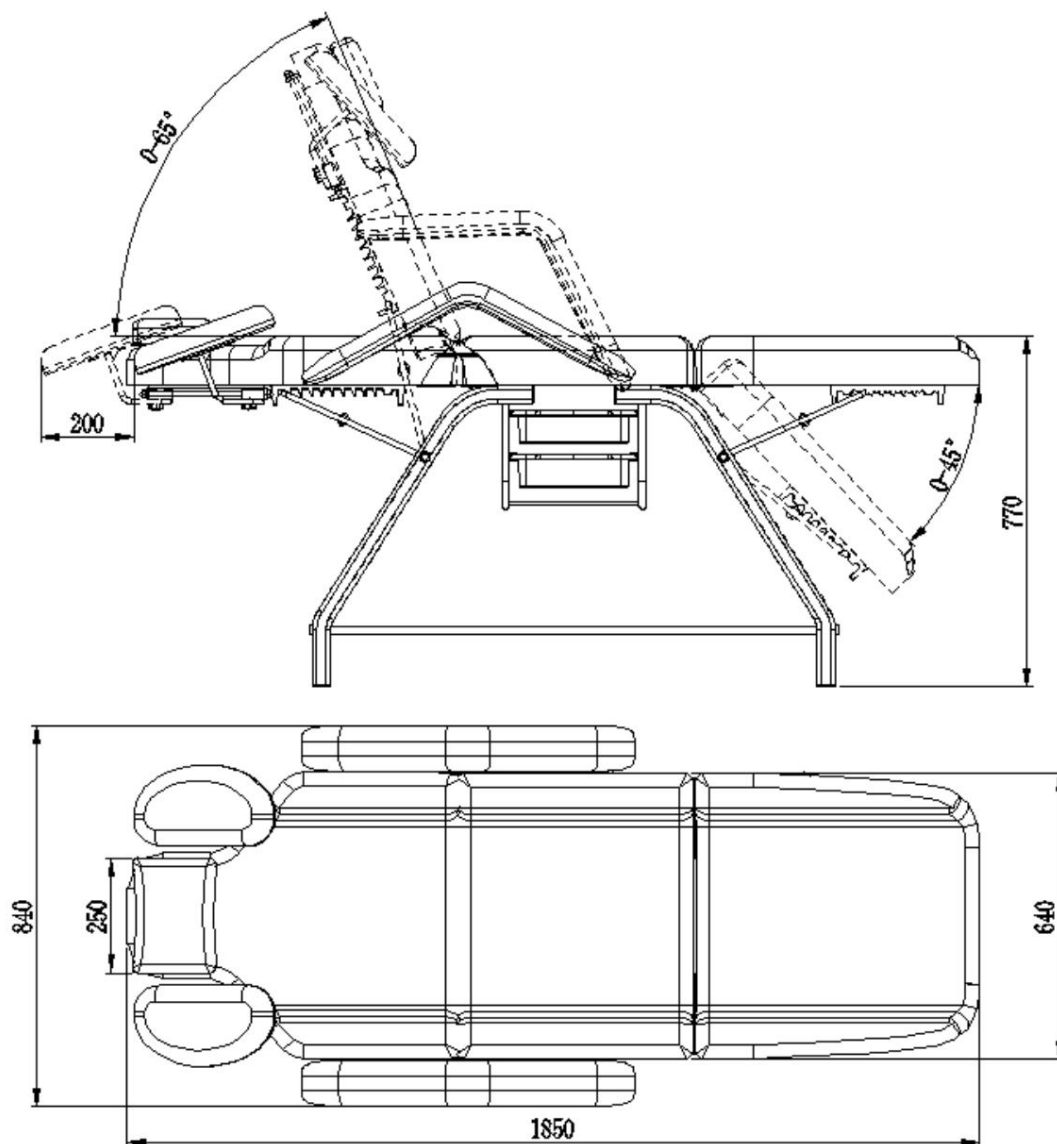


•tehnični parameter

Velikost izdelka	1850*840*770 mm
Zmogljivost	150 kg
Neto teža	38 kg
Nastavljiv razpon višine Ne	
Polnilni material	Gobica
Umetno usnje	PU/PVC

•Dodatki

seznam

Ime	Slika	Količina	Ime	Slika	Količina
Naslon za roke		2	Nosilec pladnja		2
Okvir postelje		2	Nosilec povezovalna cev		2
Regulator		2	Vedro		2
Okvir postelje ojnica		2	Gumb		2
Vzglavnik		1	Šestkotni ključ		1


Navodila za namestitev

Namestitev okvirja postelje: kot je prikazano spodaj, položite ga ravno, poravnajte luknje za vijake v postelji


okvir s tremi luknjami za vijake pod sedežno blazino, namestite plosko

medij in elastični medij po vrsti ter zaklenite s šestkotnim


vijak

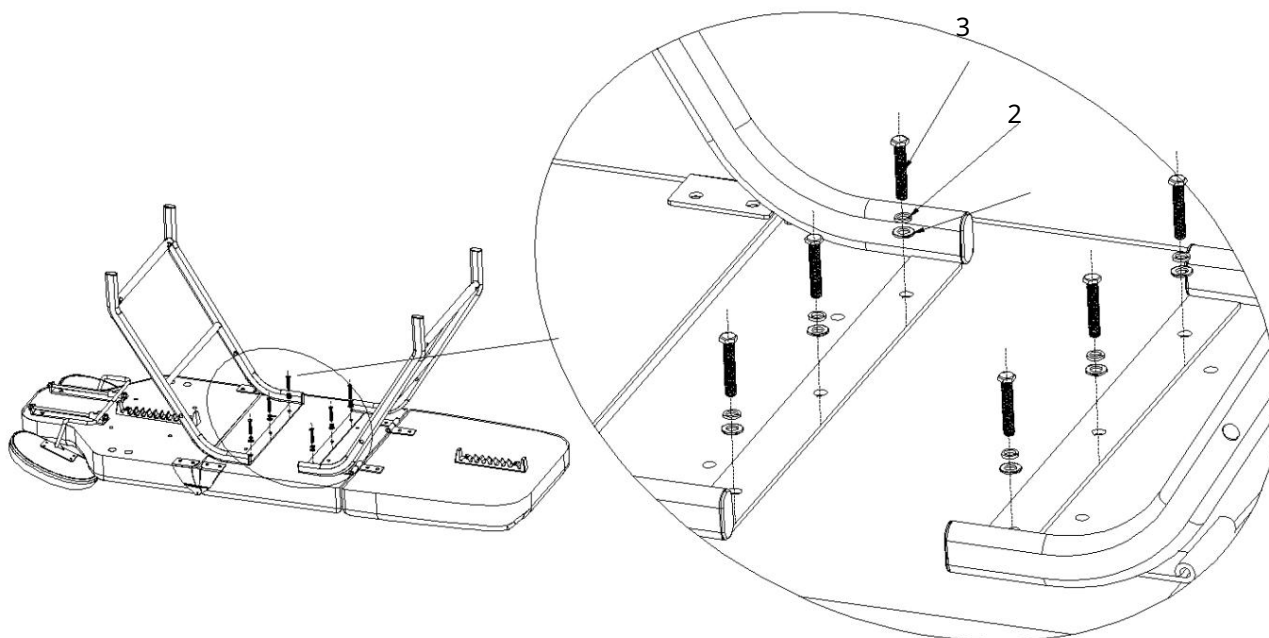


- Namestite nosilec pladnja: Kot je prikazano spodaj, poravnajte luknjo za vijak na pladnju nosilec z luknjo za vijak pod sedežno blazino, namestite ploščati srednji in elastični medij po vrsti ter ga pritrdite s šesterokotnim vijakom

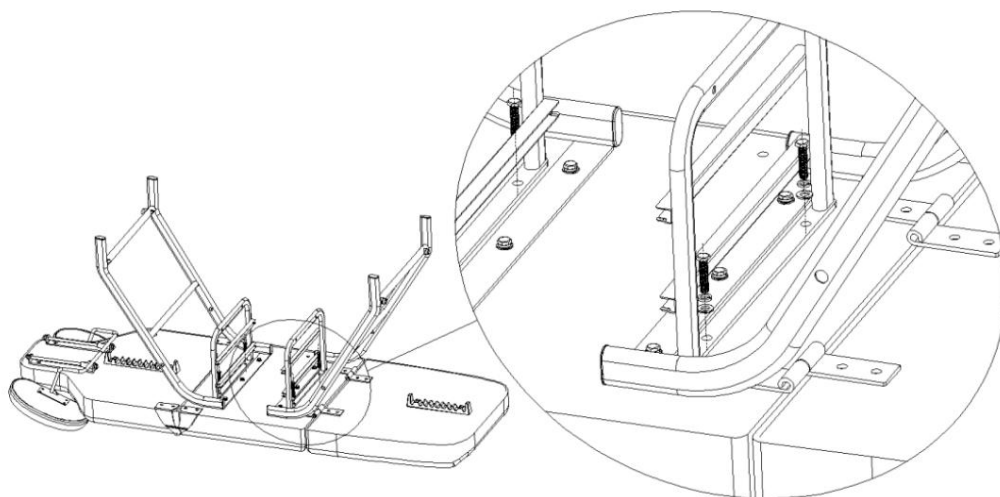


- Ojačan nosilec pladnja: nosilec pladnja povežite s povezovalno cevjo in ga privijte z vijaki, kot je prikazano spodaj

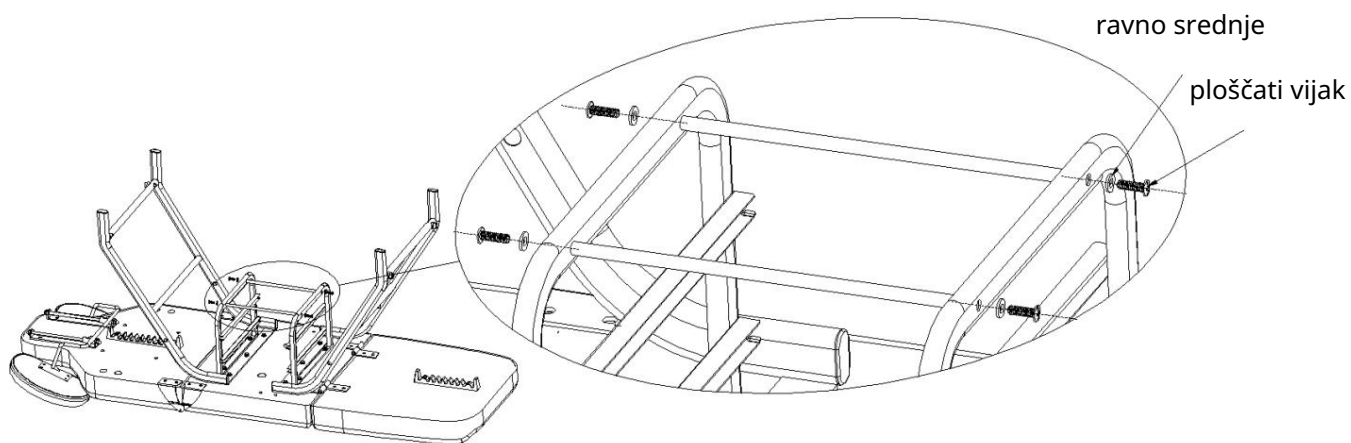


- Namestite povezovalno palico okvirja postelje: pritrdite povezovalno palico na štiri luknje v vznožju postelje z vijaki, kot je prikazano spodaj

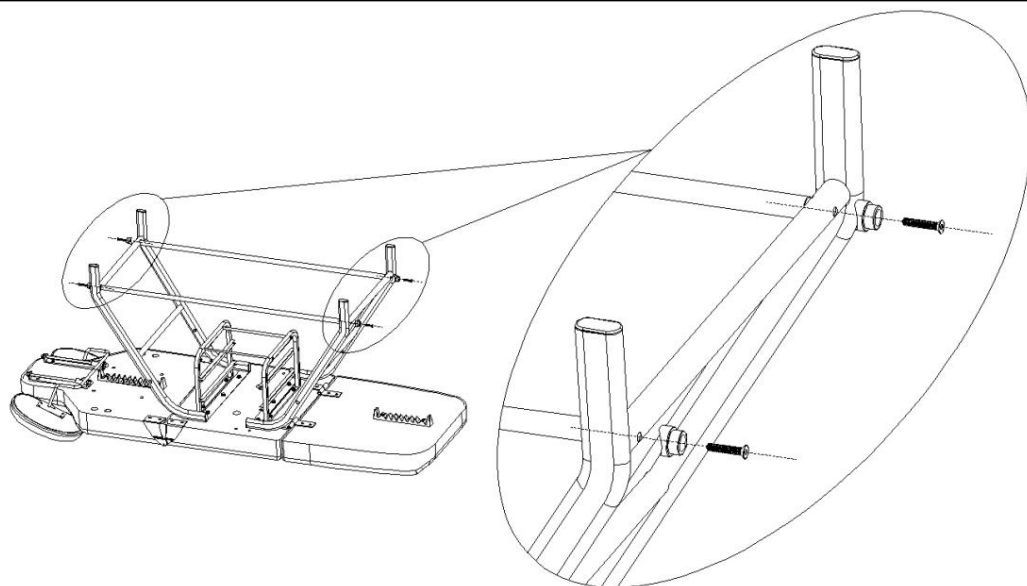


- Namestitev regulatorja naslonjala in naslonjala za noge: Namestite naslonjalo in naslonjalo za noge regulator na luknjah na obeh straneh vznožja postelje z vijaki, kot kot je prikazano spodaj, upoštevajte, da je ročaj regulatorja naslonjala in nog na desna stran blazine postelje, daljša vzmet je na naslonu za noge, in krajši del vzmeti je na blazini naslonjala. Nato zatakните drugi konec vzmeti na kavelj sedežne blazine, kot je prikazano spodaj;

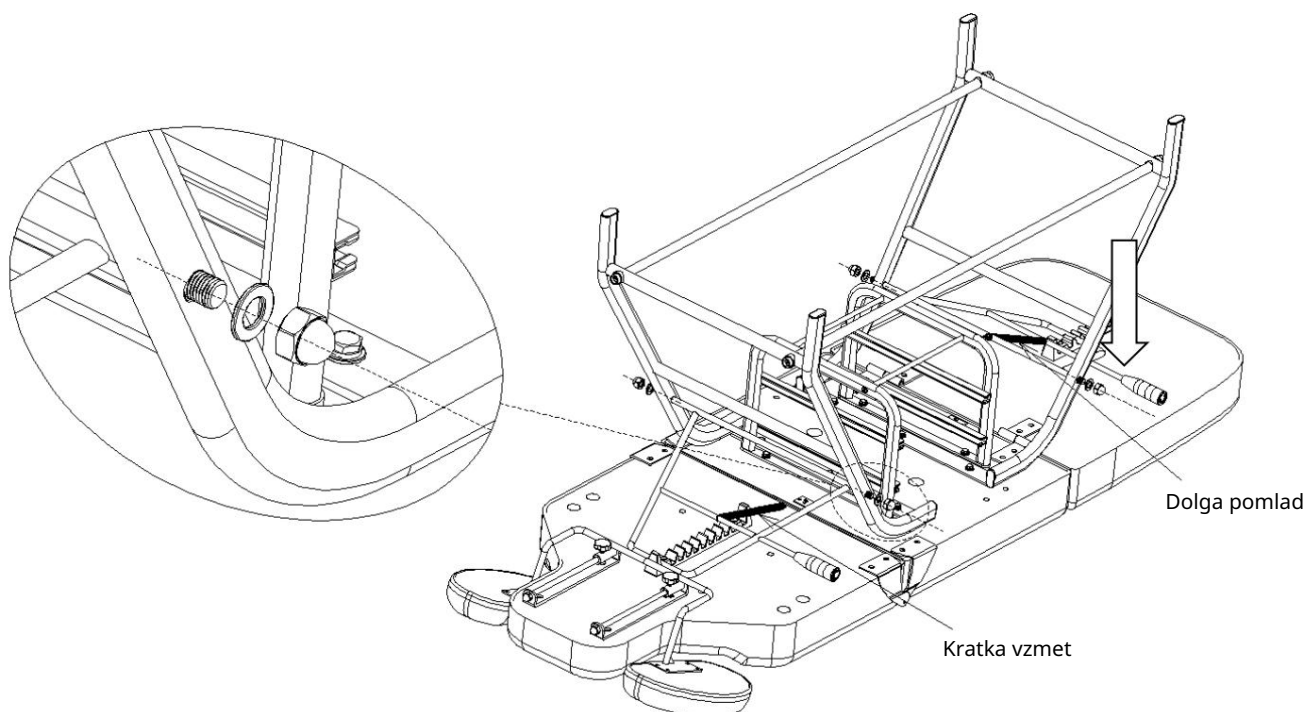


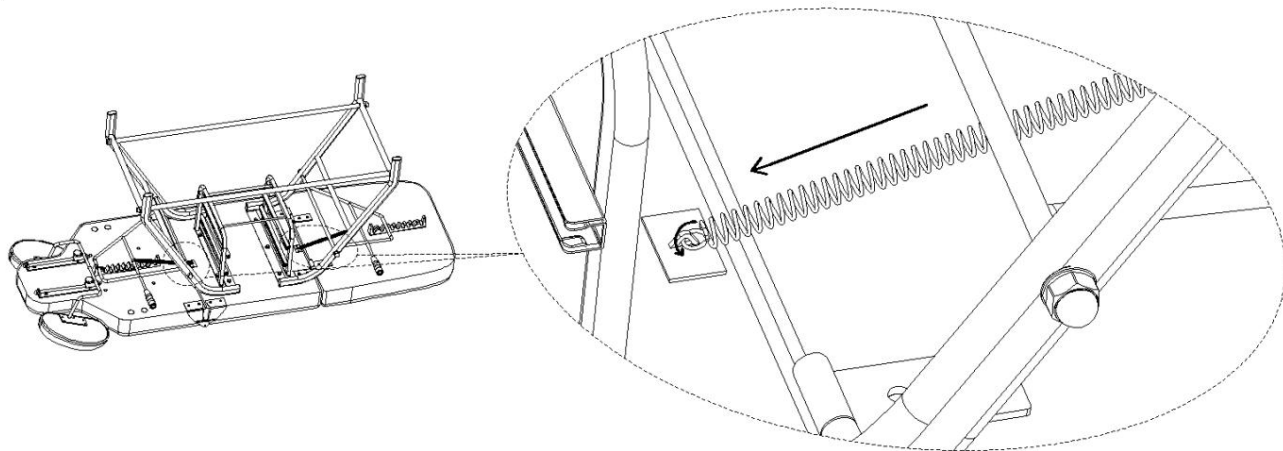


- Namestite gumb naslona za roke: Usmerite gumb proti montažni luknji na naslon za roke, privijte v smeri urinega kazalca, zrahljajte gumb, da premaknete položaj naslon za roke, kot je prikazano spodaj

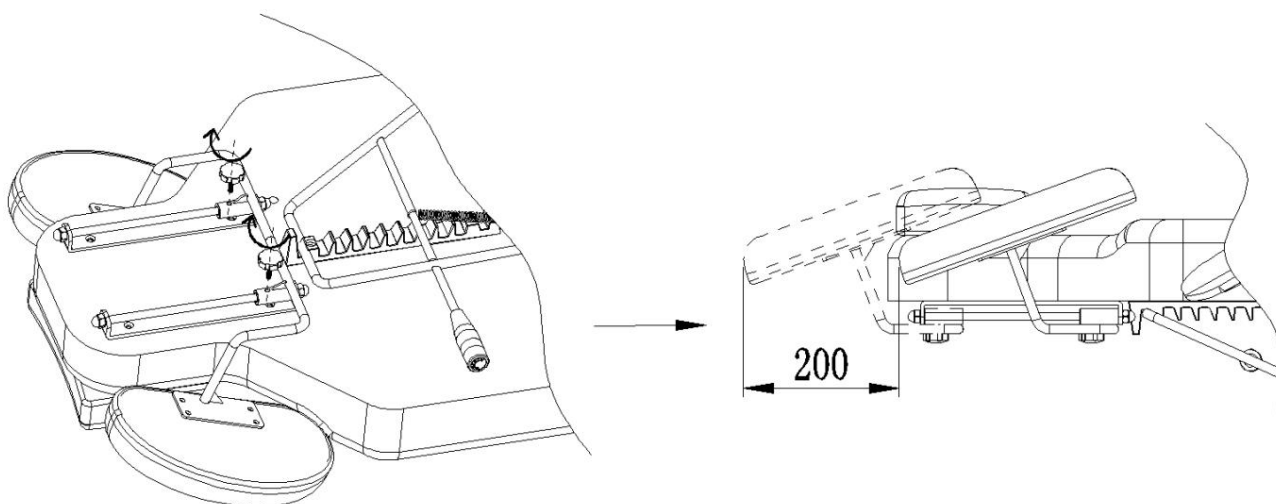

- Namestitev naslona za roke: Vstavite povezovalno palico naslona za roke v namestitveno luknjo na levi (desni) strani postelje.

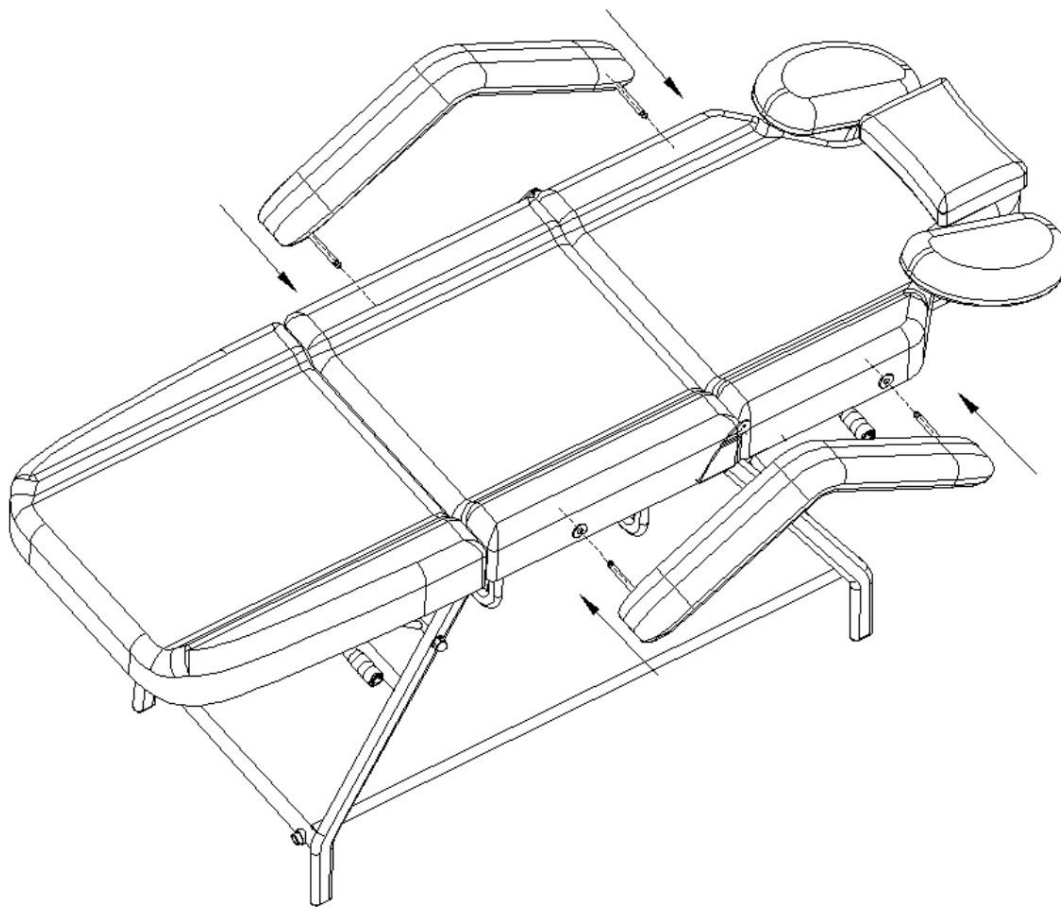

- Namestitev vedra: kot je prikazano spodaj, vstavite vedro v drsno režo pod posteljo.

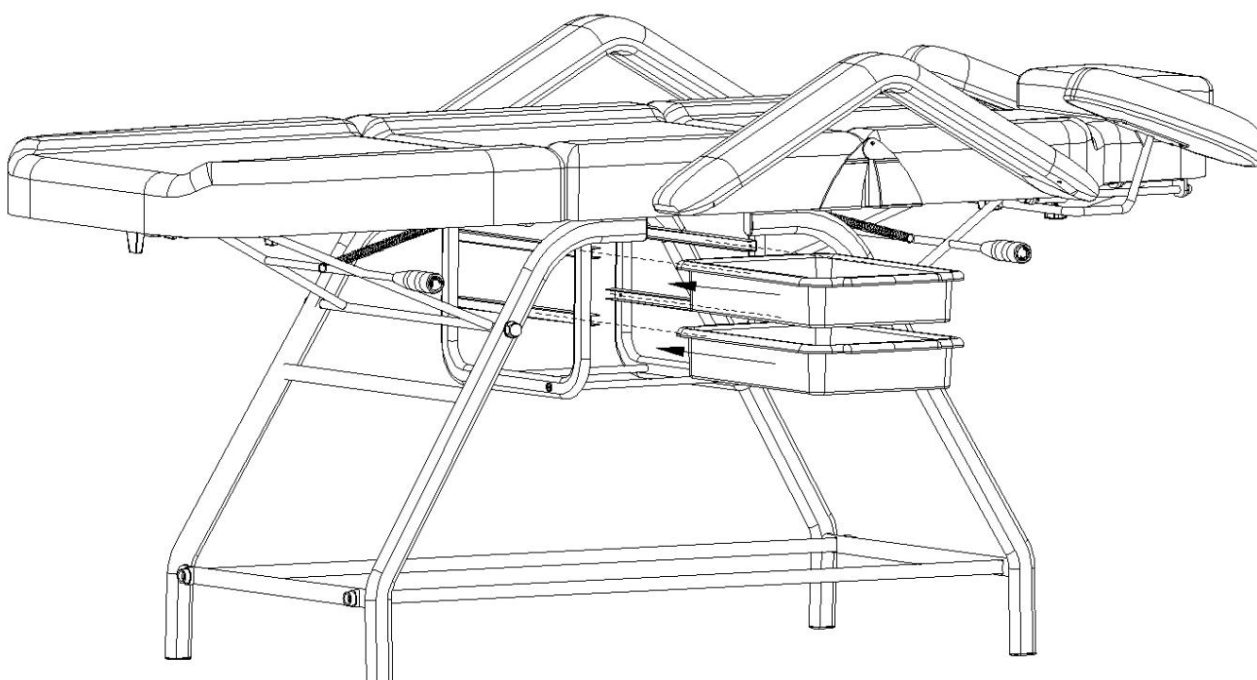


- navodila za uporabo

- Nastavitev kota vzmetnice

A. Regulacija navzgor: Povlecite blazino hrbtne strani ali blazino za noge navzgor


neposredno

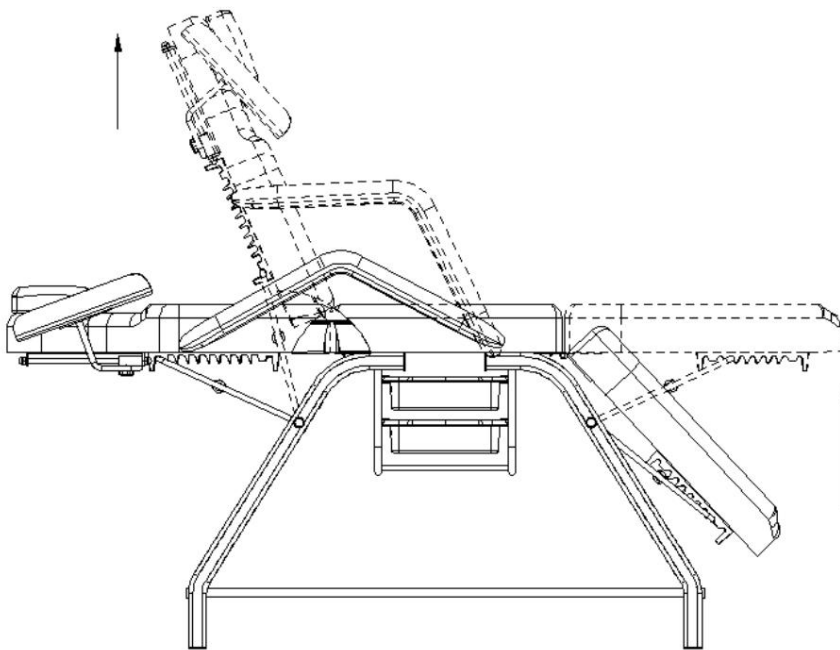

B. Kot spuščanja: Z eno roko primite blazino za hrbet ali blazino za noge


Z drugo roko držite stikalo. Ne spustite ga. Nato

počasi spustite blazino hrbtišča ali blazino naslona za noge v ustrezni položaj
položaj in spustite ročaj

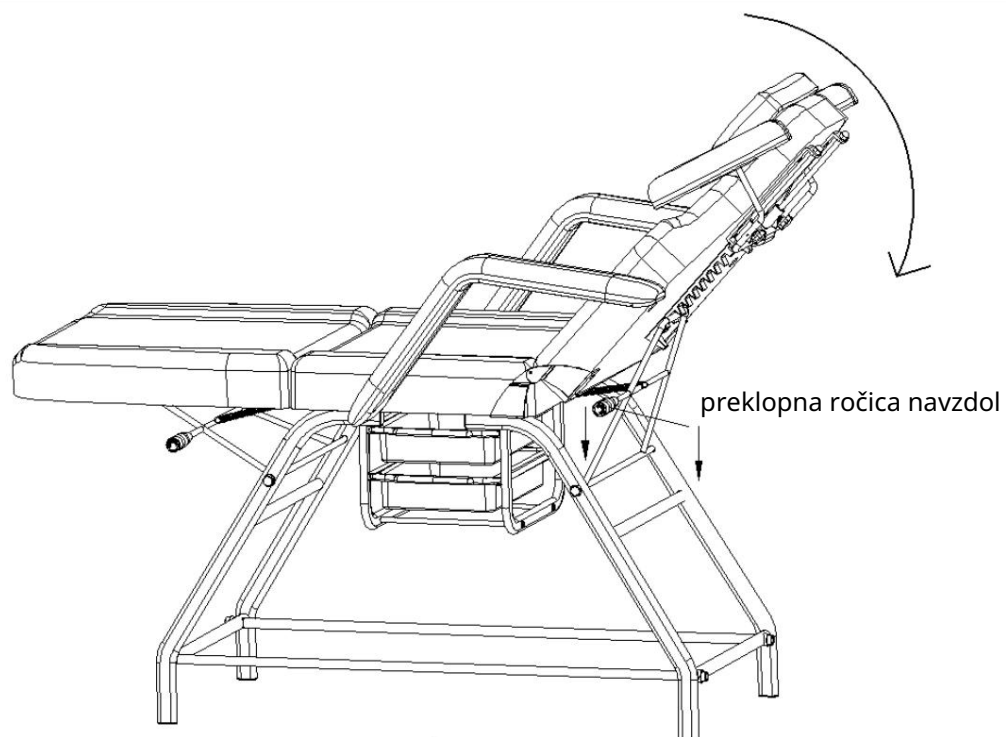

•Opis opozorila in poziva :

☐ ☐ Pri uporabi funkcij te lepotne postelje je prepovedano postavljati roke, noge in deli glave na 123 mestih (glej spodaj).

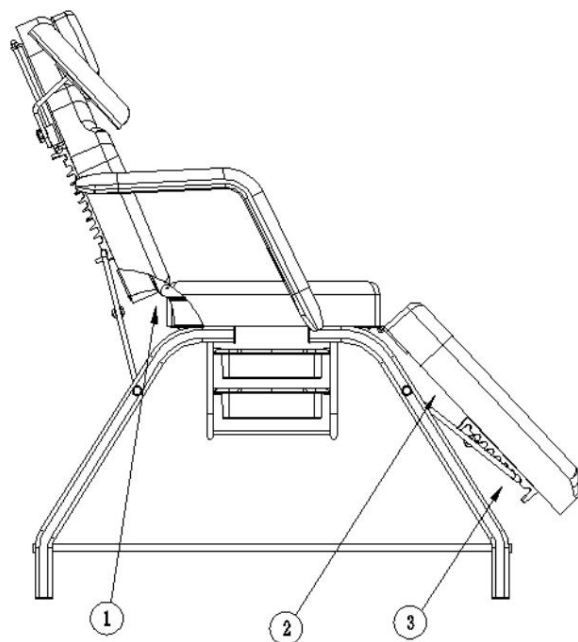

•Vzdrževanje morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki.



•Pozor:

1. Osebe z osteoporozo ali težavami s srcem ne smejo uporabljati te masaže.

stol.

2. Ženske, ki so noseče ali imajo menstruacijo, ne smejo uporabljati te masaže.

stol

3. Zavarovane osebe ali osebe z invalidnostjo ne smejo uporabljati tega masažnega stola.

4. Otroci, mlajši od 14 let, brez nadzora in osebe

Nezavestni ne smejo uporabljati tega masažnega stola;

6. Izdelka ne uporabljajte, preden je nameščen;

7. Površino očistite z mehko krpo, razredčeno z nevtralnimi čistilom;

8. Izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja. Prosimo, obvestite

uradni ponudniki storitev, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem.

Vzdrževanje

1. Dnevno čiščenje

Prah lahko obrišete z mehko suho krpo.

2. Odstranjevanje trdovratne umazanije

Kot vsi vemo, je težko odstraniti močno umazanijo z običajnim suhim

brisačo. V tem primeru lahko uporabite mehko brisačo z razredčenim nevtralnimi detergentom, da

Najprej ga očistite. Nato lahko uporabite suho brisačo za drgnjenje.

3. Prepovedana je uporaba benzena, razredčila, bencina ali drugih topil.

Ta topila lahko poškodujejo usnje ali povzročijo korozijo

videz izdelkov.

4. Skladiščno in delovno okolje

Izdelka ne izpostavljajte močni sončni svetlobi in vlagi.

V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb izdelka.

5. Izdelek je dovoljeno uporabljati pri temperaturah od -5°C do 50°C.

in vlažnost od 45 % do 85 %.

Diagnoza napak

Če je med uporabo izdelka kaj narobe, poskusite preveriti

in odpravite napačno delovanje na naslednji način.

Pojav	Diagnoza	Operacija izločanja
nenormalen hrup, ko postelja se uporablja, tresenje	Odvijanje vijaka	Privijte vijak

•Opombe: O morebitnih izboljšavah izdelka ne bomo obveščeni.

ne vpliva na videz in delovanje.