

ACTIVESHOP[®]


Navodila za uporabo

Saeyang absorber prahu Marathon 65W



Uvoznik:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

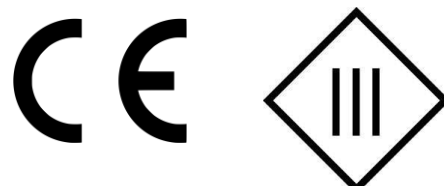

UPORABA:

Naprava je namenjena uporabi v kozmetičnih salonih pri izvajanju manikure. Ventilator absorbira prah, ki nastane pri piljenju nohtov, v zamenljivo vrečko (filter za enkratno uporabo).


TEHNIČNI PODATKI:

Število ventilatorjev	1
Filtri	2 - HEPA in bombažni
Hitrost	500-4600 VRTLJAJEV NA MINUTO
Barva rešetke	odtenki kroma
Barva ohišja	odtenki bele barve
Moč	65 W
Vhodna napetost	220- 240 V
Izhodna napetost	24V


OPOMBE O DELOVANJU:

1. Naprava je namenjena za uporabo v zaprtih in suhih prostorih.
2. Naprave ne poskušajte popraviti sami. V primeru okvare pošljite napravo v servisni center, da se izognete nevarnosti električnega udara.
3. V primeru proizvodnih napak upoštevajte informacije na garancijskem listu.
4. Napravo hranite stran od močnih curkov toplote, mraza, ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
5. Napravo hranite stran od prostorov, kjer je lahko izpostavljena mehanskim ali podobnim poškodbam.
6. Ne dovolite neposrednega stika z vodo ali drugo tekočino.
7. Naprave se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
8. Če se naprava zmoči, jo takoj izključite iz vira napajanja.
9. Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v ventilatorje za absorpcijo prahu. Če to storite, lahko povzročite poškodbe ali poškodujete napravo.
10. Pred priključitvijo naprave na električno omrežje počakajte nekaj časa, da naprava doseže sobno temperaturo. Ne vklaplajte hladne ali pregrete naprave.
11. Napravo izključite iz električnega omrežja, če:
 - ga dalj časa ne uporabljate,
 - jo čistite,
 - je v aparatu prišlo do napake.
12. Roka mora biti med postopkom manikure nad zaščitno mrežico.
13. Filter za enkratno uporabo v absorberju je treba zamenjati po vsaki uporabi naprave. Filter HEPA pa je treba redno čistiti, da se podaljša njegova življenjska doba. Lahko ga nežno sesate. Ne čistite ga z vodo, saj lahko s tem poškodujete filter.
14. Pravilna uporaba naprave in redno praznjenje filtra bosta zagotovila dolgo in nemoteno življenjsko dobo.
15. Materiala ne prebadajte z ostrimi predmeti in ga ne izpostavljajte segretim površinam.

KONSTRUKCIJA NAPRAVE

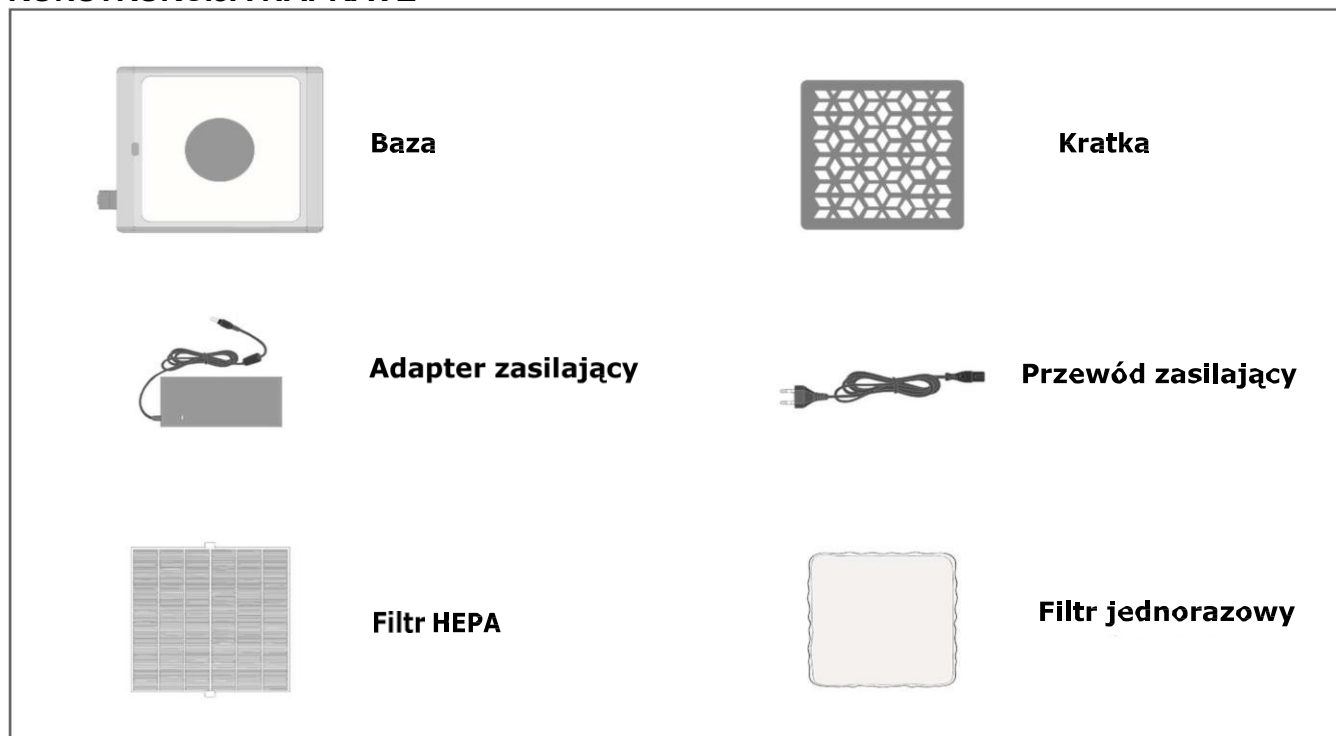

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME

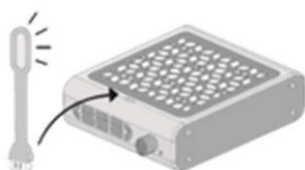


Svetilka USB omogoča dodatno osvetlitev območja obdelave. Za vklop ali izklop svetilke pritisnite stikalo ob priključku (na drugi strani ohišja).

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE:

- Absorber je sestavljen iz kromiranih in lakiranih sestavnih delov.
- Za čiščenje absorberja ne smete uporabljati abrazivnih, zelo korozivnih sredstev, past, acetona, topil in izdelkov na osnovi alkohola.
- Zunanost enote lahko očistite z mehko, vlažno gobo. Raztopina vode in blagega čistilnega sredstva (milo, šampon) bo najboljše delovala.
- Če je umazanija večja, lahko enoto očistite s sredstvom, namenjenim za čiščenje občutljivih površin.
- Prah na ventilatorjih je treba očistiti z majhnim čopičem na strani rešetke in na strani filtra. Ko je prah odstranjen s krtačko, je priporočljivo dodatno uporabiti po odstranitvi prahu s krtačo je priporočljiva dodatna uporaba združenega zraka, ki bo temeljito odstranil preostali prah.

Opomba: Enoto je treba očistiti in razkužiti po tem, ko je enota izklopljena in odklopljena od vira napajanja.


NAVODILA ZA UPORABO

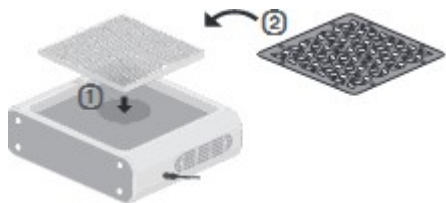

Pred prvo uporabo v posodo vstavite filter HEPA in filter za enkratno uporabo.

Najprej namestite filter HEPA v skladu s smerjo, ki jo označujejo puščice (nahajajo se na sprednji in zadnji strani filtra).

Nato nadenj namestite rešetko tako, da jo pritrdite na enoto.

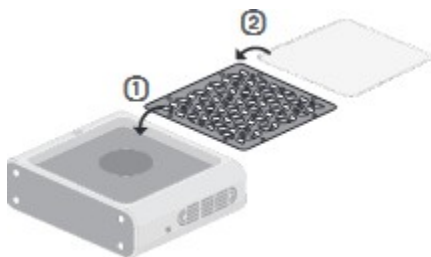

Filter za enkratno uporabo namestite na rešetko tako, da je v celoti pokrit.



Napravo priključite na električno omrežje. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.



Za delovanje posode obrnite gumb za napajanje v smeri urinega kazalca (v desno). Za izklop naprave obrnite stikalo za vklop v položaj 0.

Moč posode se uravnava z gumbom. Glede na spremembo moči se spremeni barva svetleče diode.

MENJAVA FILTRA:

- Vrečko (filter za enkratno uporabo) je treba izprazniti ob vsakem zaključku dela. Pomembno je, da pred vsako zamenjavo ali izpraznitvijo vrečke (filtra za enkratno uporabo) napravo izključite iz električnega omrežja.
- Če želite zamenjati filter, odstranite uporabljen filter z oboda in namestite novega.

RAZSTRANJEVANJE:

- Absorber je treba razkužiti z izdelki brez alkohola, namenjenimi razkuževanju občutljivih površin. Pri tem se dobro obnese lizoformin.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme.
da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi

Rabljene električne naprave je treba zbirati ločeno in jih odnesti na zbirna mesta za elektronske in električne odpadke. Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem

prostoru z relativno vlažnostjo zraka, ki ne presega 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.