



H₂-O₂

Kozmetična
naprava HYDRO
CLINIC 7 V 1

POZOR!
Izdelek je potrebno uporabljati v strogem skladu z načinom uporabe v tem priročniku. Če ne upoštevate dana navodila, za nepravilnosti izdelka odgovarjate z lastno odgovornostjo .

Odgovornost proizvajalca

Proizvajalec je odgovoren le za varnost in zanesljivost delovanja izdelka v naslednjih primerih: montažo, ponovne prilagoditve, izboljšave in vzdrževanje izvaja osebe, ki ga priznava proizvajalec, ustreza električna oprema je v skladu z nacionalnimi standardi. Sledite navodilom.



Opomin

To je lepotni izdelek.

Zagotovilo

Proizvodni proces in surovine: Podjetje jamči, da je izdelek (razen za dele) v normalnem stanju uporabe in vzdrževanja ter da v enem letu od datuma pošiljanja nima nobenih okvar proizvodnega procesa.

V tem priročniku

Ta uporabniški priročnik vsebuje vse splošne informacije o tem izdelku. To je izhodišče za nove uporabnike, da začnejo uporabljati izdelek, saj daje splošen uvod v sistem, razlaga, kako deluje, opisuje namestitvev izdelka in različne načine delovanja. V navodilih, poiščite informacije, ki jih potrebujete. Ta navodila so namenjena seznanitvi s tem izdelkom.

Prosimo, bodite previdni pri uporabi

V navodilih so uporabljeni naslednji simboli. Da bi instrument pravilno uporabljali, preprečili poškodbe operaterja in uporabnika, zaščitili napravo pred poškodbami in se izognili materialni škodi, bodite pozorni na vrsto in pomen naslednjih simbolov.

	Opomin	Označuje, da lahko pride do resnih poškodb ali smrti ob operativni napaki		Označuje obvezne elemente
	Nevarnost	Označuje, da lahko pride do resnih poškodb ali smrti ob operativni napaki		Označuje, da je prepovedano
	Pozor	Označuje, da lahko pride do poškodb in okvare zaradi nepravilnega delovanja		Označuje na kaj morate biti pozorni
	Pozor	Preverite navodila za uporabo		Označuje vrsto zaščite
	Opomnik	Opomin, s poudarkom na pomembnih informacijah		

1. Stvari, na katere morate biti pozorni

1.1 Varnostni ukrepi uporabe



Opomin

- 1) Ne uporabljajte razdelilca, da se izognete požaru;
- 2) Pri zamenjavi varovalke je treba stikalo za vklop izklopiti, da se izognete požaru ali električnemu udaru;
- 3) Uporabiti je treba napajanje 220 V $\pm$ 22 V, 50 Hz $\pm$ 1 Hz in ozemljitveno vtičnico;
- 4) Ob uporabi poškodovanega napajalnega kabla obstaja nevarnost požara ali električnega udara;;
- 5) Napajalnega kabla ne prepogibajte in zvijajte, da preprečite požar ali električni udar;;
- 6) Ob poškodbi izdelka, se pravočasno obrnite na podjetje;;
- 7) Izdelka ne uporabljajte v nestabilnem okolju;
- 8) Izdelek ne sme priti v stik z vodo; ob primeru stika se obrnite na podjetje;;
- 9) Ko premikate izdelek izključite napajalni vtič;
- 10) Ob premikanju izdelka bodite previdni, da ga ne poškodujete;
- 11) Instrument je treba postaviti na stabilno mesto, pri čemer mora imeti vsaj 5 cm prostora, da se zagotovi kroženje zraka, ki omogoča delovanje naprave ;
- 12) Izogibajte se uporabi izdelka v naslednjem okolju: kjer je izpostavljen sončni svetlobi; v okolju z visoko vlažnostjo; okolje v bližini vode; nagnjeno mesto; okolje z močnim magnetnim poljem; elektromagnetno valovanje, mesto z udarno napetostjo; mesto skladiščenja kemikalij;
- 13) Tega izdelka ne smete postaviti v bližino radia, televizije, fotokopirnih strojev,...



Opomin

- 14) Pred vklopom stroja natančno preberite navodila za uporabo.;



Pozor

- 15) Pred uporabo preverite, ali izdelek deluje pravilno;
- 16) Prepričajte se, ali je povezava kabla pravilna;
- 17) Prepričajte se, da so vse žice povezane in varne;
- 18) Izdelek je treba uporabljati pravilno in previdno, sicer je lahko nevaren.

1.2 Varnostni ukrepi pri uporabi



Opomin

- 1) Ob nepravilnem delovanju naprave, nemudoma pritisnite stikalo za zaustavitev, da prenehate z delovanjem naprave.



Pozor

- 2) Med delovanjem izdelka je potrebno nenehno opazovati stanje stranke in izdelka ter paziti, ali se pojavi kakšna nepričakovana situacija;
- 3) Izdelek lahko uporabljajo le usposobljeno osebje.

1.3 Varnostni ukrepi po uporabi



Pozor

- 1) Po uporabi, vrnite ročaj na stojalo, kamor spada.
- 2) Po uporabi sonde je treba upravljalni ročaj očistiti, tako da je pripravljen za naslednjo uporabo.

1.4 Okvara, shranjevanje in varnostni ukrepi



Opomin

- 1) Ob nepravilnem delovanju prenehajte z uporabo izdelka. V primeru vonja po zažganem dimu, takoj prenehajte z uporabo naprave, saj ob nadaljni uporabi obstaja nevarnost nesreče.;
- 2) Izdelka ne razstavljajte samodejno, za to je potrebno usposobljeno osebje



Pozor

- 3) Redno preverjajte izdelek in njegove komponente.
- 4) Ne uporabljajte čistilnih orodij, ki bi lahko poškodovale zaščitni premaz;
- 5) Če izdelka niste uporabljali več kot 2 tedna, ga pred ponovno uporabo skrbno pregledjte.

1.5 Takojšnja navodila



Opomin

Ko se visokofrekvenčna oprema in ta izdelek istočasno uporabljata za isto osebo, lahko položaj elektrode instrumenta povzroči opekline na kožnem tkivu osebe, izdelek pa se lahko tudi zlahka poškoduje. Pri uporabi izdelka v bližini HF ali mikrovalovne opreme (1 m) izhod instrumenta morda ne bo stabilen zaradi mikrovalovnih motenj. Uporaba elektrod v bližini prsnega koša poveča tveganje za srčno fibrilacijo.

2. Kontraindikacije

- Občutljiva koža, hude akne
- Srčni defibrilator ali druga elektromagnetna vsadljiva medicinska naprava
- Huda sladkorna bolezen, visok krvni tlak in visok holesterol
- Bolna oseba

3. Uvod



4.1 Odprite paket in preverite

4.1.1 Vzemite stroj in vse dele iz paketa, bodite previdni, da ne poškodujete izdelka in potem dobro hranite škatle in peno, v primeru, da jih boste uporabili za vračilo. Preverite vse dele glede na seznam delov.


4.1.2 Preverite, ali je stroj poškodovan, če ima težave,

Obvestilo

4.2 Stroj postavite v prostor, ki je čist in prezračen, njegova temperatura naj bo približno 5 ° C – 40 ° C, vlaga naj ne bo več kot 80%.

Preverite, ali je zračnik odprt, prostor okoli naprave mora biti vsaj 5cm.

4.3 Opis hrbtnega dela izdelka

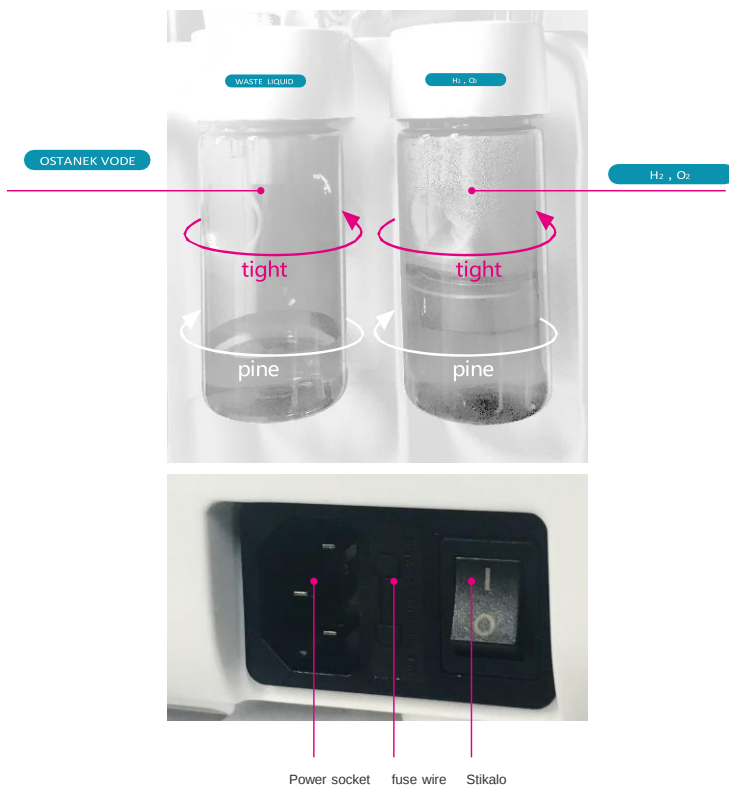

⚠️ Pozor


- Preden ugasnete napravo, zavržite tekočino v steklenicah A, B, C, D in plastenkah z raztopino odpadkov. V nasprotnem primeru bo naprava poškodovana, če bo tekočina vstopila v napravo med premikanjem.

⚠️ Pozor

Če izdelek oddaja nenavaden zvok, upoštevajte kazalnik plastenke z odpadno raztopino. Če utripa, izlijte prekomerno tekočino v steklenico in znova namestite steklenico za odpadno raztopino.

5. Čas delovanja in nastavitve gumbov

5.1 Uporaba vodne Abrazije

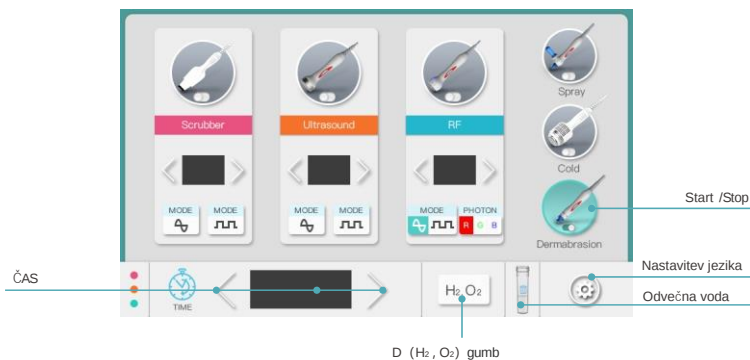

5.1.1 : Čiščenje obraza

5.1.2 : Glede na obraz stranke izberite primerno konico, gumb in izberite pravo steklenico izdelka: ABC ali D

5.1.3 : Izberite vakuum, pretok vode, zaženite stroj za čiščenje obraza.

 **Pozor**

Pritisnite H₂O₂ na zaslonu in počakajte 3 minute, preden uporabite stekleničko D.

H₂O₂

Potreben je za produkt


H₂O₂ .



 **Pozor**

Prosimo, da očistite ABCD steklenice in cev, ko ste končali z uporabo izdelka, da v steklenicah preprečite zamašitev.


5.2 : Uporaba vodnega kisika

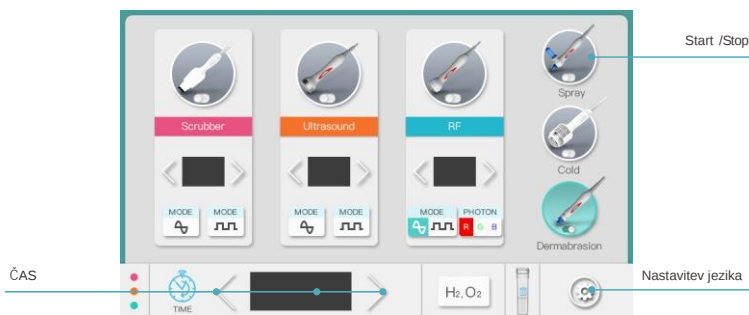

- 5.2.1 Delovni deli med čiščenjem;
- 5.2.2 Razredčeno tekočino nalijte v rezervoar razpršilne pištole
- 5.2.3 Kliknite nastavek razpršilne pištole na zaslonu;
- 5.2.4 Škropilna pištola se usmeri na položaj in začne delovati.
- 5.2.3 Uporaba ročaja za zmanjšanje občutljivosti na mraz in vročino


⚠ Če je šoba zamašena, uporabite pršilno ročico, da odstranite nečistoče.

5.3 : Uporaba hladnega ročaja

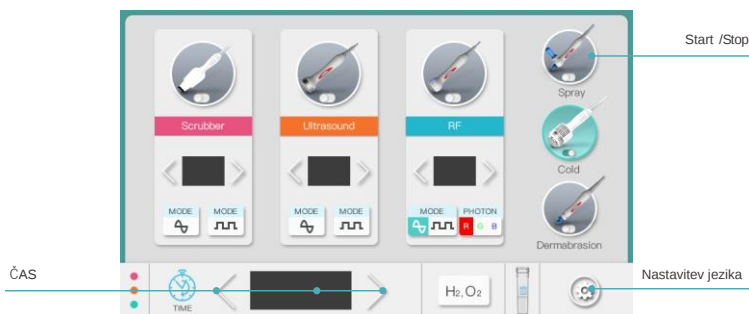

- 5.3.1 : Čiščenje obraza
- 5.3.2 : Kliknite start
- 5.3.3 : Obrnite se na kožo stranke in začnite delovati

5.4 : Uporaba RF

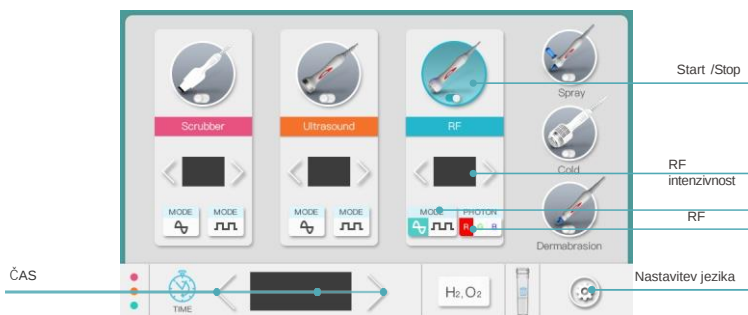

5.4.1 : Čiščenje obraza


5.4.2 : Uporabite gel na mestu uporabe

5.4.3 : Izberite primeren delovni čas, intenzivnost in način

5.4.4 : Kliknite start in začnite z uporabo

5.4.5 : Odvisno od obraznih linij se vsaka črta dvigne navzgor ali pa je vsaka črta obkrožena navzgor

5.5 : Uporaba ultrazvoka

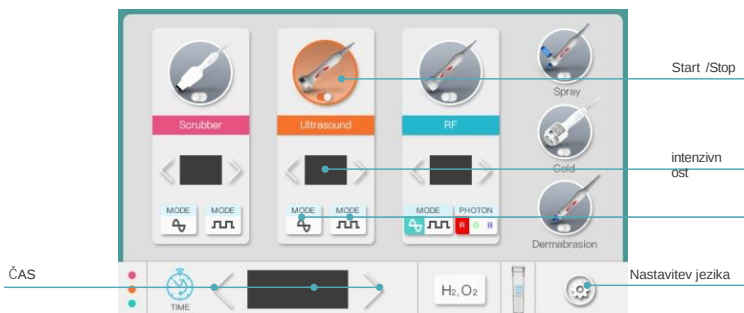

5.5.1 : Čiščenje obraza


5.5.2 : Uporabite izdelek na mestu uporabe

5.5.3 : Izberite primeren delovni čas, intenzivnost in način

5.5.4 : Kliknite start in začnite delovanje

5.5.5 : Počasi krožite navzgor vzdolž obrisnih črt 5-8min

5.6 : Uporaba čistilnika

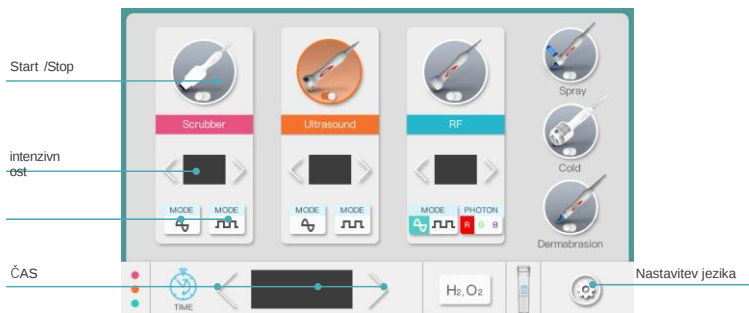

5.6.1 : Metoda čiščenja : Odstranite umazanijo

5.6.2 A : Čiščenje obraza

B : Držite nastavek na obeh straneh. :

C : Na kožo nanesite dovolj vode.

D : Ročaj je nagnjen za 45° od spodaj navzgor. Kot prikazuje slika 1.

E : delovni čas :20min



5.6.3 : **Uvod : limfna masaža**

A : Čiščenje obraza

B : Držite nastavek na obeh straneh.

C : Nanesite dovolj izdelka na kožo.

D : Približajte se tesno ob koži in drsite proti mišični strukturi. Kot prikazuje slika 2.

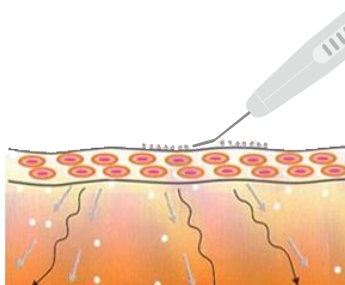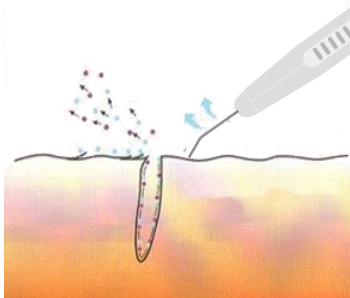

Led maska

LED Visokotehnološki optični belilni lepotni instrument uporablja princip fotodinamične terapije, aktivacijo globokih celic in izboljšanje metabolizma kože. Ko koža absorbira svetlobo, se svetlobna energija pretvori v znotrajcelično energijo za sprostitvev in krepitev mikrocirkulacijskih žil ter spodbujanje fotokemične in encimske reakcije kože, ter povečanje aktivnosti katalaze (Catalase) in superoksida dismutaze (SOD) v celici, ki prevzema vlogo celičnega "čuvaja in čistilca", poveča celični vir energije razgrajenega adenozin trifosfata (ATP). Poveča vsebnosti glikogena in beljakovin, tako spodbuja celico in sintezo, da novo nadomešča staro.

Spodbuja izločanje bazičnega rastnega faktorja fibroblastov (BFGF) in epidermalnega rastnega faktorja (EGF). Kolagenska vlakna preurejajo, blokirajo in odpravljajo nastajanje melanina, pospešujejo rast celic, pospešujejo krvni obtok, spodbujajo proizvodnjo beljakovin kolagena in povečujejo elastičnost kože. Odlično učinkuje na popravilo starajoče se kože, izboljša kožo z aknami in lisami. Spodbuja in napne kožo, ter olajša sončne opekline.

Učinkovitost zdravljenja

Fotonska 7 barvna LED svetilka

- Rdeča

Valovna dolžina 630 nm, znana kot "svetloba biološke aktivnosti", lahko izboljša celično aktivnost. Za pospešitev metabolizma kože in spodbujanje tvorbe kolagena hkrati. Pomaga pri razbarvanju, kožnih gubah, povečuje elastičnosti kože, izboljša stanje kože, pomaga pri poškodovani koži, krči pore, učvrsti kožo in antioksidantno učinkuje proti staranju.

- Modra

Valovna dolžina 470 nm, lahko zavira vnetje, ima baktericidni protivnetni učinek, brez kakršne koli škode za kožo, Vnetje aken se znatno zmanjša in koža se zaceli. Učinkuje na odpravljanje aken, deluje baktericidno protivnetno, obnavlja kožo, brez brazgotin in pigmenta.

- Zelena

Valovna dolžina 520nm. Primerna za nevtralizacijo, ravnotežje in stabilnost v koži. Zmanjša izločanja kožnega olja in učinkovito vzpostavi ravnovesje vode in olja. Lajša stres in pomaga pri drenažnih oteklinah.

- Rumena

Po posebni obdelavi valovne dolžine 590nm lahko izboljša izmenjavo kisika v celicah, doprinese dodatno energijo in kožne celice.

Pospešuje razgradnjo pigmenta in pospešuje limfno drenažo. Zgladi hrapavo kožo, izboljša stanje gub, zdravi pordelo kožo in povečati imuniteto.

- Vijolična svetloba

Je kombinacija frekvenc rdeče in modre svetlobe. Združuje dve vrsti učinkovitosti fototerapije, še posebej ima dober učinek in popravilo pri zdravljenju aken in odstranjevanju brazgotin po aknah.

- Cian

Lahko postopoma poveča celično energijo.

- Bela

Prodre globoko v kožo, pospeši metabolizem aktivnega tkiva, razgradi madeže, izboljša drobne gubice in ohlapno kožo.

Uporaba

1. Najprej očistite kožo obraza, pustite, da se voda naravno posuši ali pa uporabite vpojno brisačo, s katero nežno obrišete (za drgnjenje obraza ne uporabljajte grobe brisače, to bo privedlo do por ali grobe/suhe kože)
 2. Vzemite LED barvno masko In krmilno omarico, priključite napajalni vod instrumenta maske na izhodno luknjo krmilne omarice moči.
 3. Po pritisku na »Colour select/Start« je privzeti čas prikaza 30 minut. Če pritisnete »Colour select/Start« izberite barvo (01-07 rdeča, modra, zelena, rumena, vijolična, cian in bela,08 je avtomatska menjava). Čas spreminjate z »TIME+1« in »TIME-1« izbiro tipke gor dol (glede na individualne potrebe,0-60 minut).bodite pozorni na delovanje in z očmi ne poskušajte dolgo strmeti v vir svetlobe. Z »Brightnes« lahko po potrebi izbere intenzivnost svetlobe (01-09). »Flicker« omogoča način utripanja luči. »Microelectronics« lahko uravnava mikro električno moč (01-09). (prilagoditi glede na posameznika).
 - 4.Najdite udoben položaj za nošenje maske in prilagodite tesnost in fiksirajte masko. (Pred nošenjem maske lahko prvič poskusite z najšibkejšo svetlobo, po tem pa postopoma povečate jakost.)
 - 5, fotonsko masko lahko kombinirate z vašo nego kože, maskami za enkratno uporabo, čiščenjem obraza po koži ...
- Po zaključku časa (običajno priporočljivo 15-30 minut), krmilna omarica samodejno izklopi LED fotone, snamete masko in jo dobro očistite, tako da boste naslednjič nadaljevali z uporabo.

Opomba

1. V kolikor je mogoče, se izognete gledanju svetlobnega vira maske in ne strmite dolgo v vir svetlobe. Oči lahko pokrijete z bombažnimi

blazinicami ali senčilom.

2. LED maska pomaga, da se kakovostna nega za obraz, maske za enkratno uporabo, nege za beljenje aken bolje absorbirajo.
3. zaradi materiala maske (plastika), bo odprta embalaža verjetno imela vonj, ki spada med običajne pojave, vendar bo vonj kmalu izginil.
4. svetlobni film znotraj vezja in LED maske se ne sme stisniti, zložiti ali otežiti.
5. pred spanjem je priporočljivo napravo pospraviti nazaj v škatlo ali pa vsaj dol s postelje.
6. Svetlobna maska se ne sme namočiti v vodi, lahko uporabite vlažno krpo, samo elastični trak se lahko opere.
7. maske ni mogoče uporabiti z jedkim kemičnim pilingom.
8. izogibajte izpostavljanju soncu.

PREPOVEDANA UPORABA:

Za nosečnice, otroke, ljudi z boleznimi ščitnice, svetlobnimi alergijami. Jemanje tablet lahko povzroči alergije. Izogibajte izpostavitve svetlobe na poškodovano kožo. Vprašajte osebnega zdravnika za mnenje.

KONTRAINDIKACIJE ZA TO NAPRAVO:

- Visok krvni tlak
- težave s strjevanjem krvi
- flebitis
- aritmije
- akutne okužbe in vnetja
- diabetes
- duševne bolezni
- rak
- aktivna pljučna tuberkuloza
- srčni spodbujevalnik
- prisotnost kovinskih predmetov v tkivu
- nepopolna rast kosti (do 21 let)
- stanja po radioterapiji
- nosečnost

6. Pomembne zadeve



Pozor

- 6.1 Po uporabi v 24 urah ne uporabljajte izdelkov za nego dražeče kože in bodite pozorni na zaščito pred soncem.
- 6.2 1 teden neprekinjeno uporabljajte vlažilno kremo.
- 6.3 Ob uporabi RF na ljukeh, ki imajo tanko skorjo kože, tretma ne sme trajati predolgo.
- 6.4 Ljudje s hudimi aknami tega ne morejo imeti the tretmajev.



Opomin

Če oseba čuti nelagodje, zaustavite stroj s pritiskom na ročno krmiljenje, da zagotovite varnost.

7. Vzdrževanje

7.1.1 Dnevni pregled

- a) Lastnik izdelka mora preveriti instrumente in montažne enote.
- b) Če električna vtičnica ne deluje, uporabite drugo.
- c) Če so kablji deformirani, pretrgani ali odklopljeni jih takoj zamenjajte.
- d) Pred uporabo izdelka preverite, ali je opis orodja pravilen. Če je opis orodja napačen ga prenehajte uporabljati.

7.1.2 Čiščenje

Ko instrument čistite, je treba prah obrisati s suho in mehko krpo, umazanijo pa z mehko mokro krpo. Napajalno stikalo mora biti izklopljeno in električni vod mora biti prekinjen.

7.1.3 Zamenjava varovalke

- a) Specifikacije napajalne varovalke 8A(Φ5×20mm)
- 1) Ko zamenjate varovalko, upoštevajte naslednje korake:
- 2) Izklopite stikalo za vklop;
- 3) Izključite napajalni vtič;
- 4) Odprite ohišje varovalke z izvijačem.
- 5) Odstranite poškodovano varovalko in jo zamenjajte z novo varovalko.
- 6) Namestite ohišje varovalke nazaj v prvotni položaj;
- 7) Priključite napajalni vtič;



Opomin

7.1.4 Ko zamenjate varovalko, izklopite napajanje in izvlecite napajalni vtič, da preprečite električni udar.

7.1.5 Instrument, ki se uporablja dlje časa (več kot eno leto), mora vzdrževati strokovno vzdrževalno osebje.

7.1.6 Instrument je treba postaviti na prezračevano in suho mesto in ga pokriti s protiprašnim pokrovom, ko ga ne uporabljate..

7.2 Vzdrževanje

- 7.2.1 Po nakupu izdelka izpolnite garancijski list in ga pošljite proizvajalcem ali zastopnikom. Nato nastopi učinek garancije; če pride do kakršne koli težave s kakovostjo, bo glavni motor imel brezplačno garancijo eno leto od datuma opombe, ki jo je izdal kupec. (Opomba: pri vzdrževanju pokažite opombo in garancijsko kartico; garancija je omejena na glavni motor, razen za dele in druge potrošne materiale, ki jih je treba redno menjati.
- 7.2.2 7.2.2 Po izteku garancijskega obdobja se obrnite neposredno na proizvajalca, da zagotovite garancijo za servis.
- 7.2.3 7.2.3 Če je treba navodila ohraniti, se obrnite na našo stranko ali prodajalca. Ne popravljajte sami. Po odprtju podjetje ne bo odgovorno za garancijo..

8. Pogoste težave in načini odprave težav

- 8.1 Če instrumenti ne morejo pravilno delovati, jih ne razstavljajte in nameščajte sami. Treba je stopiti v stik z oddelkom za pomoč uporabnikom ali distributerjem podjetja, da ugotovite razloge za težave.
- 8.2 8.2 Preden zaprosite za vzdrževalno storitev, preverite instrument z naslednjimi nasveti in preverite, ali lahko težavo obvladate sami..

Problem	Vzrok	Rešitev
Po zagonu ni reakcije	Izvlomite napajalni vtič; Stikalo je izklopljeno; Varovalka napajalnika počí.	Ali je električni vtič vtaknjen v vtičnico ali ne;
Ročaj ne more pravilno delovati	Ne pritiskajte gumba za zagon Nepravilna namestitve sonde Delovna glava je bila poškodovana Nepravilna namestitev priključkov za izdelek	Pritisnite gumb za zagon Preverite, ali je sonda pravilno nameščena Zamenjajte delovno glavo ali silikonsko zanko Ponovna namestitev instrumenta
Puščanje tekočine	Tesnenj obroč iz silikonske gume je poškodovan ali manjka.	Zamenjajte obroč iz silikonske gume Vrnite proizvajalcu za popravilo

9. Odgovornost proizvajalca

- 9.1 Izdelki morajo ustrezati standardom. Če niso, je za zamenjavo in vračilo instrumentov odgovorno naše podjetje.
- 9.2 Naše podjetje je odgovorno za osebno in premoženjsko škodo, ki nastane zaradi napak na izdelkih, razen v naslednjih primerih:
- 9.3 a) Kupci in operaterji ne uporabljajo proizvodov v skladu z navodili, varnostnimi ukrepi in opozorili.
- 9.4 b) Kršiti določbe o prevozu, namestitvi, uporabi, vzdrževanju, skladiščenju in druge določbe.
- 9.5 9.3 Naše podjetje obljublja doživljenjsko vzdrževanje in tehnično servisiranje izdelka. Težave s kakovostjo, ki se pojavijo v času predpisane garancije kakovosti, bomo odpravili brezplačno.

10. Zamenjava delov.

Ko se deli zamenjajo, jih je treba kupiti pri našem podjetju.

11. Skladiščenje in transport

- 11.1 Shranjevanje: ko je instrument shranjen, ga je treba dati v originalno embalažno škatlo in postaviti v dobro prezračevano čisto sobo. Embalažna škatla mora biti visoka s temperaturo okolja od -10 C do 40 C, relativna vlažnost pa ne presega 93%. Brez škodljivih plinov, vnetljivih in eksplozivnih materialov ter jedkih plinov.
- 11.2 Prevoz: instrument je pod pogoji pakiranja primeren za avtoceste, železnice, letalstvo in vodne poti. Med rokovanjem in transportom ne sme biti močnih vibracij in udarcev. Ne smejo biti vlažne in jih ne smejo mešati z vnetljivimi ali jedkimi materiali. Posebne zahteve so v skladu s kupoprodajno pogodbo.

12. Življenjska doba

- 12.1 Garancijska doba za ta izdelek je 1 leto. (Opomba: razen poškodb, ki jih povzroči človek)
- 12.2 Garancijska doba delov je 3 mesece. (Opomba: razen poškodb, ki jih povzroči človek)
- 12.3 Uporabo instrumenta, ki mu je potekla življenjska doba, mora odobriti inženir, inženir pa mora redno pregledovati delovanje instrumenta med nadaljnjo uporabo.
- 12.4 Z zavrnjenimi instrumenti in deli, ki jim je potekla življenjska doba, je treba ravnati v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.